

AnyTalk

USER'S MANUAL

FRS-838免執照無線對講機

使用說明書



- 14 Channels**
14頻道
- Charger**
座充
- DCS Function**
數位靜音
- DCS Function**
類比靜音

目錄

- 按鍵說明 -----
- 主要特點 -----
- 音量調整 -----
- 頻道選擇 -----
- 基本操作 -----
- 特殊操作 -----
- 照明 -----
- 技術規格 -----
- 故障處理指南 -----

更多說明請看官網
www.rowa.com.tw



※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可本公司，商號或使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號:

基本操作

開關電源

- 開機:按順時針方向旋轉`電源/音量開關`控制旋鈕打開對講機電源,同時聽到`噠`一聲,再聽到`啞啞啞`提示音,然後在播報當前對應頻道。
- 關機:按逆時針方向旋轉`電源/音量開關`控制旋鈕,直到聽到`啞噠`一聲後表示已經關閉該對講機電源。

特殊操作

低電提醒

- 低電量警告在電池需要充電或更換時出現提醒。
如果電量不足時使用對講機,會響起警告`啞、啞、啞`,若語音報號功能開啟的話,將播報`請換電池`,請換電池組或充電。
- 本機在電池電量低時開機但不能使用。

語音報號功能開關和中英文切換

本機具有語音報號功能,方便在夜間或暗處操作時,快速知道您所用的對講機當時的頻道。此功能需要電腦編輯軟體中語音通知(關/中文/英文)寫頻來實現。

監聽

長按兩秒監聽【MONI】鍵可以進入監聽模式,鬆開後即退出。

3

技術規格


頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20°C 至+60°C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	128 x 60 x 37mm (不含天線)
重量	113g
功率輸出	1W
調變方式	調頻(F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2 μV
音頻功率	≥ 450rnw
待機電流	27mA

注意:規格如因技術原因改進而有變動,恕不另行通知。

Made in china

4

按鍵說明

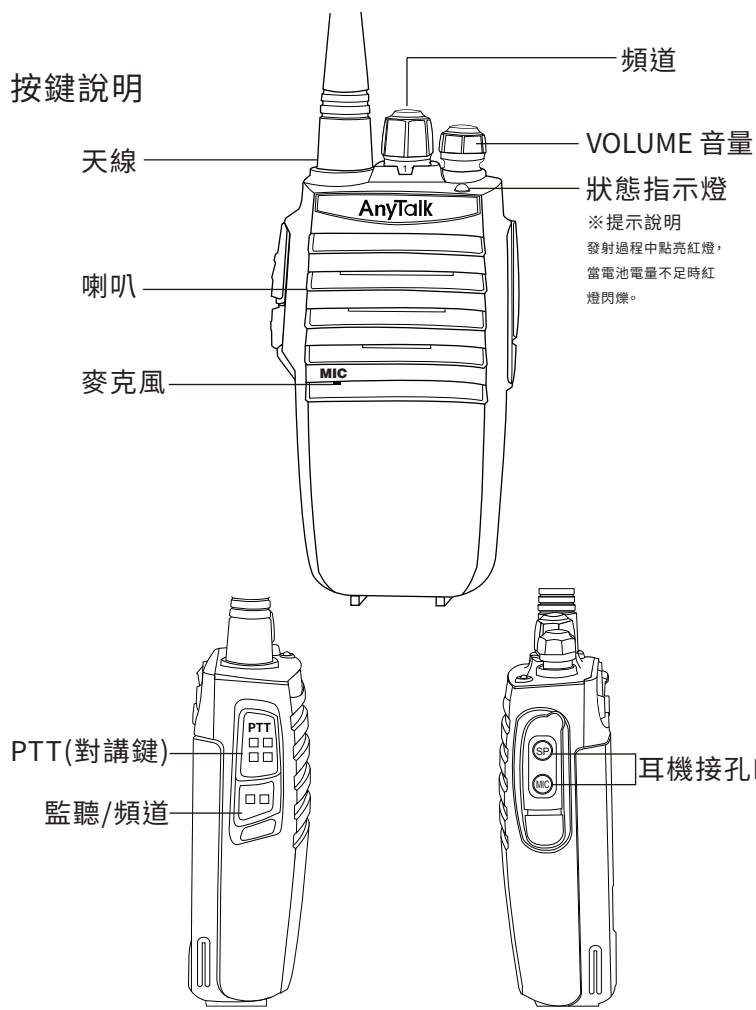

1

主要特點

- 14個儲存頻道
- 數位靜音
- 類比靜音
- 省電功能
- 發射超時提示
- 中英文語音提示
- 高低電壓提示禁發

音量調整

按順時針方向旋轉`電源/音量開關`控制旋鈕增大音量;按逆時針方向旋轉`電源/音量開關`控制旋鈕則減小音量。

頻道選擇

頻道選擇可在上方做旋轉調整,依照當時的頻道做選擇。

對講

按住【PTT】鍵發射當指示燈亮時,以正常的音調講話,通話完畢後鬆開【PTT】鍵,本機將轉為接收,講話時請保持嘴與對講機距離約3-8cm。

2

故障處理指南

問題	解決方法
沒有電源	●電池組已耗盡,請更換電池電池組可能未正確安裝,請取出電池重裝一次。
電池在充電後也無法使用	●電池壽命已到,請更換電池
無法與組內成員對話	●確認所使用頻率與其他頻率相同。 ●有可能頻率已離開有效範圍

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

5

保修卡

本保修卡提供自購買日起一年免費售後服務,為享有樂華數位科技的保修服務,請妥善保存本卡,遺失恕不補發。若發生故障時,請出示本保修卡,以提供維修服務。自然災害、不當使用或任意改裝本公司產品,則不在本保固責任範圍,如需本公司維修,將依損害程度酌收維修費用。詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.tw www.rowa.co.jp

產品名稱	FRS-838	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

產品保修卡 **1** year 保固

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

台北 02-23711091

台北市中正區延平南路48號4樓

高雄 07-2360163

高雄市三民區建國二路46號11樓

6