

FRS-917
AnyTalk

免執照無線對講機

使用說明書



LED照明



65g
超輕巧



超省電



目錄

按鍵說明.....03

主要特點.....04

音量調整.....04

頻道選擇.....04

對講.....04

基本操作.....05

特殊操作.....05

語音報號功能開關和中英文切換.....05

監聽.....05

照明.....05

技術規格.....06

故障處理指南.....07

頻率表.....07

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可本公司，商號或使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。

※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC 證號：CCA17LP9A20T2

基本操作

開關電源

- 1.開機:長按“電源開關”2秒鐘，同時聽到“開機”一聲，然後在播報當前對應頻道。
- 2.關機:長按“電源開關”，直到聽到“嘀嘟嘟”一聲後表示已經關閉該對講機電源。

特殊操作

低電提醒

- 1.低電量警告在電池需要充電或更換時出現提醒。如果電量不足時使用對講機，會響起警告“嘀、嘀、嘀”，若語音報號功能開啟的話，將播報“請換電池”，請換電池組或充電。
- 2.本機在電池電量低時開機但不能使用。

語音報號功能開關和中英文切換

本機具有語音報號功能，方便在夜間或暗處操作時，快速知道您所用的對講機當時的頻道。此功能需要電腦編輯軟體中語音通知(關/中文/英文)寫頻來實現。


監聽

長按兩秒監聽【靜音/頻道入】鍵可以進入監聽模式，鬆開後即退出。

照明

長按兩秒監聽【手電筒/頻道v】鍵，打開手電照明燈，再長按關閉電源。

按鍵說明

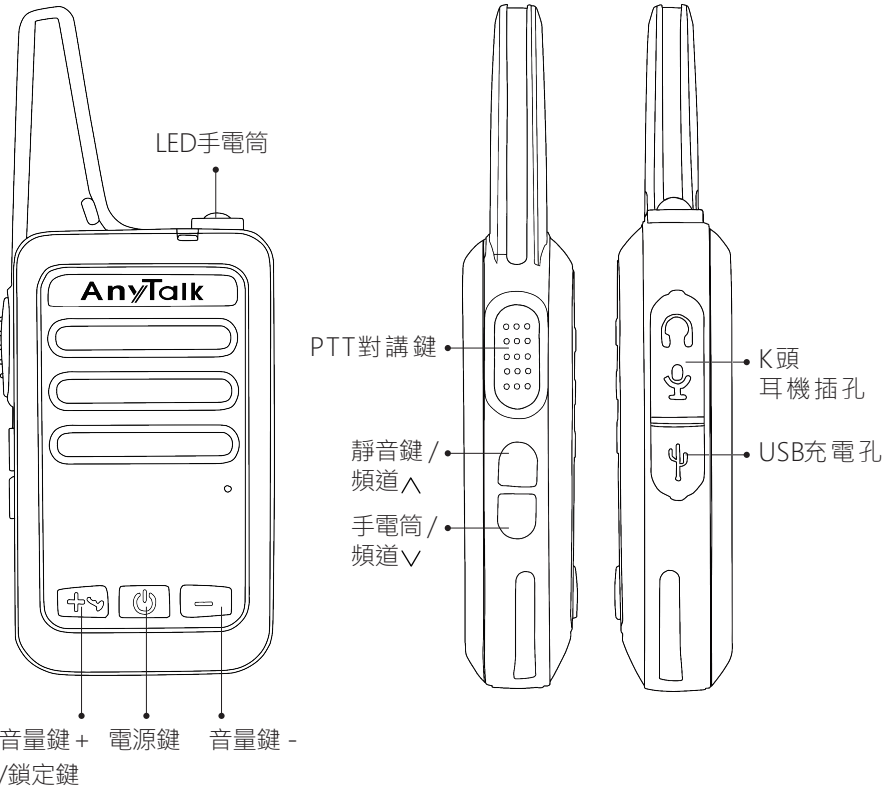

故障處理指南

問題	解決方法
沒有電源	電池組已耗盡，請更換電池 電池組可能未正確安裝，請取出電池重裝一次。
電池在充電後也無法使用	電池壽命已到，請更換電池
無法與組內成員對話	● 確認所使用頻率與其他頻率相同。 ● 有可能頻率已離開有效範圍

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

主要特點

- 14個儲存頻道
- 高低電壓提示禁發
- 繁忙禁發功能
- 省電功能
- 發射超時提示
- 手電筒照明功能
- 電腦讀寫頻功能(註)
- 中英文語音提示(註)

(註:電腦讀寫頻功能和中英文語音提示需多加選購寫頻線才能使用)

音量調整

- 1.按對講機正面左邊“+”增大音量，長按鎖定電源鍵、音量鍵+及音量鍵-
- 2.按對講機正面右邊“-”減小音量
- 3.按對講機正面長按左邊“+”2秒鐘，同時聽到“嘟嘟嘟”進入正面防誤觸模式，反之長按2秒鐘解除防誤觸摸模式。

頻道選擇

按鍵操作說明：短/快按頻道鍵為增/減一次頻道，語音開啟時語音播報對應頻道。操作按鍵為循環增/減頻道號，操作頻道(入)鍵時為增;操作頻道(v)鍵時為減。

對講

按住【PTT】鍵發射當指示燈亮時，以正常的音調講話，通話完畢後鬆開【PTT】鍵，本機將轉為接收，講話時請保持嘴與對講機距離約3-8cm。

保修卡

本保修卡提供自購買日起一年免費售後服務，為享有樂華數位科技的保修服務，請妥善保存本卡,遺失恕不補發。若發生故障時,請出示本保修卡，以提供維修服務。自然災害、不當使用或任意改裝本公司產品,則不在本保固責任範圍，如需本公司維修，將依損害程度酌收維修費用。詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站 www.rowa.tw www.rowa.co.jp

產品名稱	FRS-917	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

產品保修卡

1 year 保固

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

台北 02-23711091 台北市中正區延平南路48號4樓

高雄 07-2360163 高雄市三民區建國二路46號11樓