

FRS-919 AnyTalk

免執照無線對講機

使用說明書



目錄

按鍵說明	----- 1
主要特點	----- 2
音量調整	----- 2
頻道選擇	----- 2
基本操作	----- 2
電池訊息	----- 3
技術規格	----- 4
故障處理指南	----- 5


NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
 ※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號:

CCAJ18LP0230T8

按鍵說明

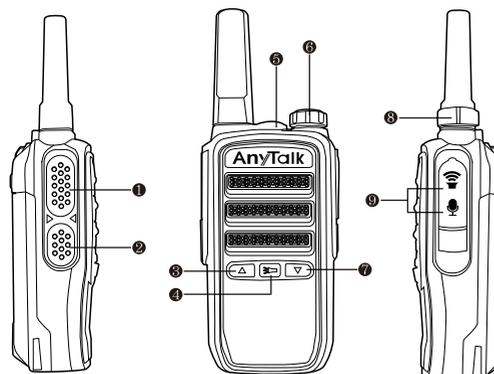

- ① PTT鍵
- ② 可編碼側鍵
- ③ 頻道鍵+
- ④ 手電筒開關
- ⑤ LED手電筒
- ⑥ 電源開關/音量旋鈕
- ⑦ 頻道鍵-
- ⑧ 天線
- ⑨ 耳機接孔

— 03 —

基本操作

開機與關機

按順時針方向轉動「電源開關/音量旋鈕」聽到「喀嗒」一聲，然後聽到「嘟嘟」提示音，表示接通對講機電源(在語音播報功能開啟的情況下還會播報當前對應的頻道)按逆時針方向轉動「電源開關/音量旋鈕」聽到「喀嗒」一聲表示已經關閉電源。

調節音量

按順時針方向轉動「電源開關/音量旋鈕」接通對講機電源後繼續轉動該旋鈕可調節音量。


頻道選擇

直接通過按「加頻道鍵」或者「減頻道鍵」來選擇1~14之間您所要使用的頻道在選擇頻道時機器也會用語音播報目前您所選擇的頻道號碼。

對講

進行呼叫時要按住【PTT】鍵然後用正常的聲調對著麥克風講話講話時對講機與嘴唇要保持3~8釐米的距離。按下【PTT】鍵時狀態指示燈會發出紅光表示開始發射。如果狀態指示燈顯示紅光閃爍即表示電量不足電量不足會使對講機無法發射。

雙充電功能 USB 充電孔
 USB充電孔用於對講機電池充電
 也可以使用對講機座充進行充電



— 04 — 此電池為選購商品

電池及充電訊息

適用電池類型

請使用指定的電池使用其他電池可能會導致機器發生故障。

充電操作

裝上電池時如果對講機提示「滴滴滴」或「請換電池」表示電池沒電請進行充電。
 請使用指定充電器對電池進行充電充電器的指示燈可顯示充電狀況。

指示燈顯示	狀態
紅燈亮	正在充電
綠燈亮	充電完成

保養和清潔

- 請勿直接拉扯天線或外接麥克風。
- 使用不起毛屑的擦拭對講機上的灰塵及污漬防止接觸不良。
- 長時間不使用對講機時請將耳機插孔蓋蓋上。
- 對講機長期使用後按鍵、控制旋鈕和機殼很容易變髒可使用中性洗滌劑(不含強腐蝕性化學藥劑)和濕布進行清洗。

— 05 —

FRS-919 技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20° C 至 +70° C
頻道數量	14個頻道
工作方式	同頻單工或異頻單工
外型尺寸	110x 56 x 36mm (不含天線和背夾)
重量	185g (含天線和背夾)
輸出功率	≥ 1W
調變方式	調頻FM(F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	1000mA
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2µV
音頻功率	≥ 500mW
待機電流	≤ 20mA

— 06 —

故障處理指南

問題	解決方法
沒有電源	● 電池組已耗盡，請更換電池 電池組可能未正確安裝，請取出電池重裝一次。
電池在充電後也無法使用	● 電池壽命已到，請更換電池
無法與組內成員對話	● 確認所使用頻率與其他頻率相同。 ● 有可能頻率已離開有效範圍

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

— 07 —

保修卡

本保修卡提供自購買日起主體保固一年 免費售後服務！
 配件不在此保修範圍。
 為享有樂華數位科技的保修服務請妥善保存本卡遺失恕不補發。
 若發生故障時請出示本保修卡，以提供維修服務。
 自然災害、不當使用或任意改裝本公司產品則不在本保固責任範圍
 如需本公司維修，將依損害程度酌收維修費用。
 詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com www.rowa.co.jp

產品名稱	FRS-919	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

www.rowa.tw www.rowa.co.jp

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號
 台北分公司 02-23711091 台北市中正區延平南路48號4樓
 高雄分公司 07-2360163 高雄市三民區建國二路46號11樓

產品保修卡 **1 year** 保固