

# AnyTalk

## FRS-925WP

### 免執照無線對講機



- ◎ 防水功能
- ◎ 大功率輸出  $\leq 1W$
- ◎ 14頻道
- ◎ 電量與頻道顯示
- ◎ 一鍵對頻
- ◎ USB Type-C 直充
- ◎ CTCSS / DCS 靜音碼
- ◎ 中英文語音提示
- ◎ 大容量鋰電池
- ◎ TX 警報功能



NCC合格

# NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NCC證號: **CCAJ23LP3D40T3**

## 目錄

電池訊息	2
按鍵操作	3
基本操作	4
一鍵對頻	5
頻率表+故障處理指南	6
技術規格	7
產品保修卡	8

# 電池訊息

## 充電注意事項

電池再出廠時沒有進行充電，請在使用時對新的或者長時間未經使用的充電電池進行充電。充電/放電循環兩三次將可以使電池容量達到最佳狀態。當發現電池電力微低時，須對電池行充電或更換電池。

## 適用電池類型


請使用指定的原廠電池進行充電；使用其他電池可能會損害機器。

### 注意

- » 請勿短路電池端子或將電池丟棄於火中。切勿擅自拆卸電池組的外殼。
- » 充電時的環境溫度應在 0°C 至 40°C 之間在此範圍之外充電時，可能會影響電池的正確充電。
- » 在充電時，請將裝有電池的對講機電源關閉。在充電時使用對講機會妨礙電池的正確充電。
- » 整個充電過程中，盡量不要插拔電源和電池，以免干擾充電程序
- » 即使在完全正確的充電後使用時間也明顯減少，說明電池壽命已到請更換新電池。
- » 如果電池已充電完畢，請勿拔下電池再次插上進行充電，否則電池的壽命會縮短或受損。

指示燈顯示	狀態
紅燈亮	正在充電
紅燈熄滅	充電完成

# 按鍵操作

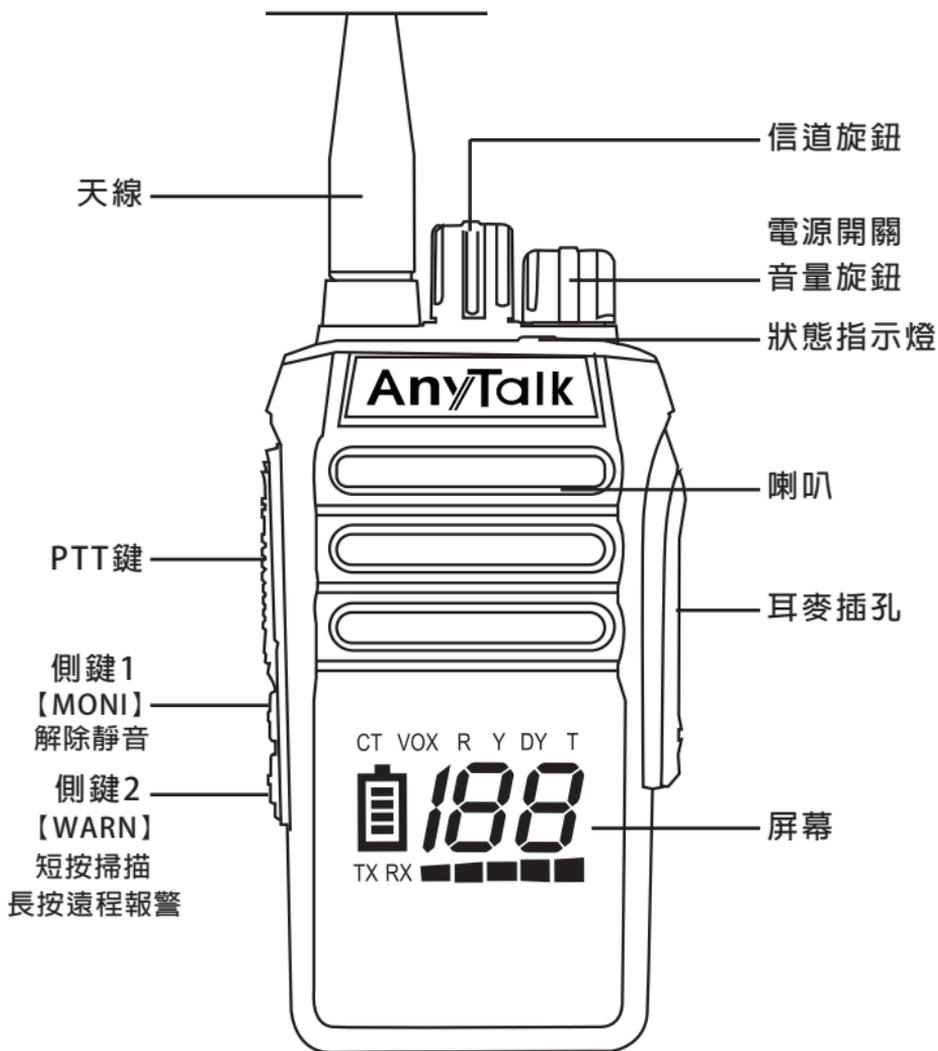

# 基本操作

## 1、開機：

按順時針方向旋轉“電源/音量開關”控制旋鈕打開對講機電源，同時聽到“嗒”一聲，聽到提示音，再播報當前對應的頻道。

## 2、關機：

按逆時針方向旋轉“電源/音量開關”控制旋鈕，直到聽到“嗒”一聲後表示已經關閉該對講機電源。

## 3、音量調整：

按順時針方向旋轉“電源/音量開關”控制旋鈕增大音量；  
按逆時針方向旋轉“電源/音量開關”控制旋鈕則減小音量。

## 4、頻道選擇：

旋轉“頻道開關”選擇您所要使用的頻道，若有將本機的語音報號功能開啟，本機將用語音播報當前對應的頻道。

(注意：本機用的旋鈕開關為360度旋鈕，

順時針時：1--199；逆時針時：199--1)

## 5、側鍵功能說明：

PTT鍵：【PTT】發射功能

側鍵1：【MONI】解除靜音

側鍵2：【警報功能】短按掃描，長按側鍵2 發射+現場報警聲

## 6、對講：

按住【PTT】鍵發射指示燈亮，並以正常的音調說話，通話完畢後鬆開【PTT】鍵，本機將轉為接收。講話時請保持嘴和對講機距離3至8cm。

## 7、顯示功能：

本機帶有LED顯示。顯示當前所處信道號(1-199)、顯示當前電量顯示所處信道是否開啟擾頻/壓擴跳頻/模擬亞音/數字音等等。

## 一鍵對頻功能：

本機帶有一鍵對頻功能，匹配市面上大部分對講機。

操作方式：

<步驟一>

在任意信道長按：PTT鍵(發射鍵)開機，直到有“滴滴滴”三聲提示音，並且伴隨有紅綠兩個指示燈交替閃爍，鬆開PTT鍵，表示此時本機已經進入“測頻模式1階段”下。

<步驟二>

在“測頻模式1階段”下，您若需要更改測頻信道，可通過轉動旋鈕開關切換信道，確定好信道後，自動進入“測頻模式2階段”。

<步驟三>

進入“測頻模式2階段”表示測頻正式開始，用目標對講機持續發射，到聽到“嗒”一聲並且伴有紅燈閃爍兩下表示測頻完成，自動存儲測出頻率到當前信道，此時本機可和目標對講機對講。

注意：

- 1、在上述步驟三完成後，您若想測其他信道，請切換到目標信道進行即可。
- 2、在上述步驟三完成後，您若想再測試一遍該信道，則直接按下MONI鍵重測即可。

## 頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

## 故障處理指南

問題	解決方法
無法開機	<ul style="list-style-type: none"><li>· 電池可能已耗盡，請更新電池或進行再充電。</li><li>· 電池可能未正確安裝，請取下電池重裝一次。</li><li>· 電池觸點污濁或受損而導致接觸不良，清潔電池觸點。</li></ul>
電池電力在充電後也持續不了多久	<ul style="list-style-type: none"><li>· 電池的壽命自然消耗請購買新電池。</li></ul>
無法與組內成員對話	<ul style="list-style-type: none"><li>· 確認使用的頻率與其他頻率相同</li><li>· 可能頻率已離開有效範圍</li></ul>
信道中出現其他通話聲或雜音	<ul style="list-style-type: none"><li>· 受到同頻用戶的干擾，更改為新的頻點，或調整靜噪級別</li><li>· 可能未設置信令，請對所有對講機進行信令設置，以防止同頻干擾，且必須同時更改所有手持終端的信令設置</li></ul>

如上述方法仍未能解決您的問題，或您遇到一些其他的故障，請聯繫本公司或當地經銷商以獲取更多的技術支持與幫助。

## 技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20 °C 至 +60 °C
頻道數量	14個頻道 (外銷機型199個頻道)
工作方式	FM
外型尺寸	約310 x 62 x 40 mm
重量	約280g
功率輸出	≤ 1W (外銷機型10W)
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 2.5A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2 $\mu$ V
音頻功率	≥ 1W
待機電流	35mA

規格如因技術改進而有變動，恕不另行通知。

Made in china

# 產品保修卡 **1**<sup>保固</sup> year

本保修卡提供自購買日起，主機享有原廠一年保固；  
盒內配件屬於消耗品，提供七天內新品瑕疵換新服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發；  
自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內；  
若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站  
[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

產品名稱	<b>FRS-925WP</b>	
機身編號		
購買日期		

## 樂華數位科技

[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

如有疑問歡迎洽詢



總公司：台中市北屯區永定二街57號 04-22310188



RECYCLABLE PACKAGING