

AnyTalk® FRS-AT2APP 專用APP操作說明書



目錄

- 1.1 下載與安裝 專用APP(OLA & ZELLO App)
- 1.2 註冊帳號與登入(OLA & ZELLO)
- 1.3 連接對講機設備(OLA)
- 2.1 智聯模式(Beta)：ZELLO 建立聯絡人、頻道
- 2.2 智聯模式(Beta)：ZELLO 設定媒體按鈕→通話
- 3. 藍芽控制(OLA)
- 4. 使用APP寫頻(OLA)
- 5. 離網通訊(OLA)



下載與安裝 專用APP(OLA App)&對講APP ZELLO

請依照行動裝置作業系統安裝APP



※請注意舊版本系統或部分裝置可能無法完整支援

註冊帳號與登入

兩個APP皆進行帳號註冊並登入

教學影片



验证码登录

OLA RADIO

请输入账号/邮箱

请输入密码

注册新用户

找回密码

注册

自定义6-20个字符账号

请输入安全邮箱 (选填)

请输入验证码 发送验证码

请设置6-20位登录密码

请再次确认登录密码

注册

已有账户, 立即登录

注册

電子郵件地址

請稍後確認您的電子郵件地址。

掃描 QR 碼

下一個

用戶名

密碼

電子郵件地址

電話號碼 (非必填)

創建帳戶



使用APP


連接對講機設備

教學影片

1. 長按電源鍵開啟對講機電源後，【短按兩次電源鍵】，語音提示「藍牙開」並且藍燈閃爍。

2. 開啟APP，下方欄[設備]頁面，點擊中間【添加設備】，同意APP使用鄰近裝置權限、開啟藍芽(依裝置系統提示)。

3. APP搜尋畫面出現對講機型號，點擊【連接設備】，閱讀注意事項並點選【配對連接】，配對完成出現在設備列表，【已連接】藍色圖示文字，對講機藍燈恆亮。

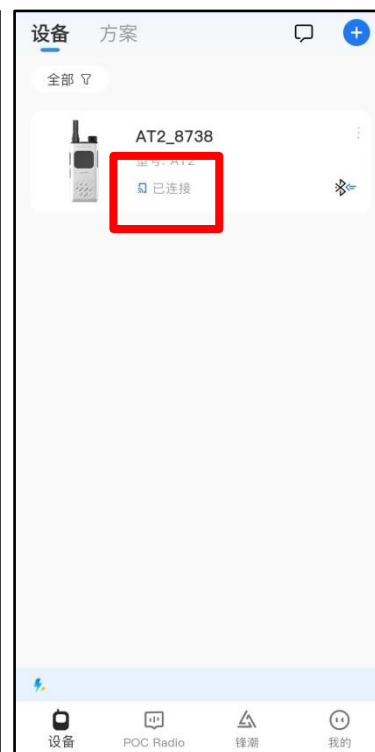



使用APP

新增連接對講機設備

1. 開啟另一台對講機電源後，**【短按兩次電源鍵】**，語音提示「藍牙開」並且藍燈閃爍。
2. 在APP的[設備]列表頁面，點擊右上角藍色圓形加號圖示。
3. APP搜尋畫面出現對講機型號，點擊**【連接設備】**，閱讀注意事項並點選**【配對連接】**，配對完成出現在設備列表，**【已連接】**藍色圖示文字，對講機藍燈恆亮。






使用APP

新增連接對講機設備

手動新增型號

1. 如前步驟新增設備，在掃描搜尋中頁面的下方，點擊【手動添加】文字。
2. 分為類比、數位，或最近使用機型，依照需求點選機型圖示。
3. 後續相同步驟，點擊【連接設備】，閱讀注意事項並點選【配對連接】，配對完成出現在設備列表，【已連接】藍色圖示文字，對講機藍燈恆亮。

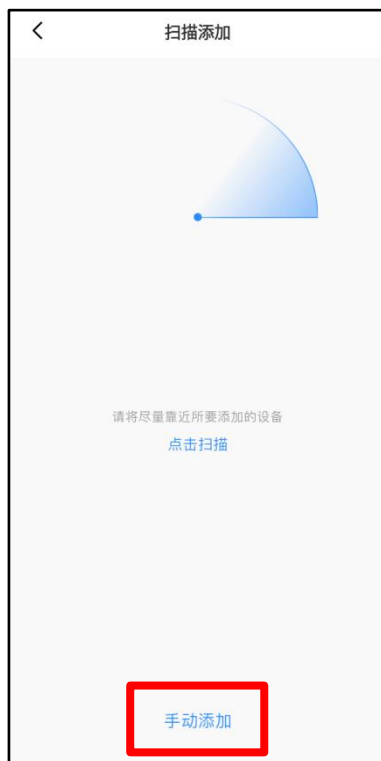

- 在連接設備時，如已知對講機設備的型號，則可透過手動去選擇對講機型號，加速APP搜尋連接的時間。







使用APP

解除連接對講機設備

1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲解除連接的對講機設備【已連接】藍色圖示文字處。
2. 下方出現系統提示，確認是否解除連接，點擊【確定】。
3. 該對講機在[設備]列表頁面，原先的已連接文字會變為灰色【點擊連接】圖示文字，此時對講機的燈號也會變為藍燈閃爍，代表確實已與APP解除連接。
4. 如需再次連接，請點擊灰色【點擊連接】圖示文字。

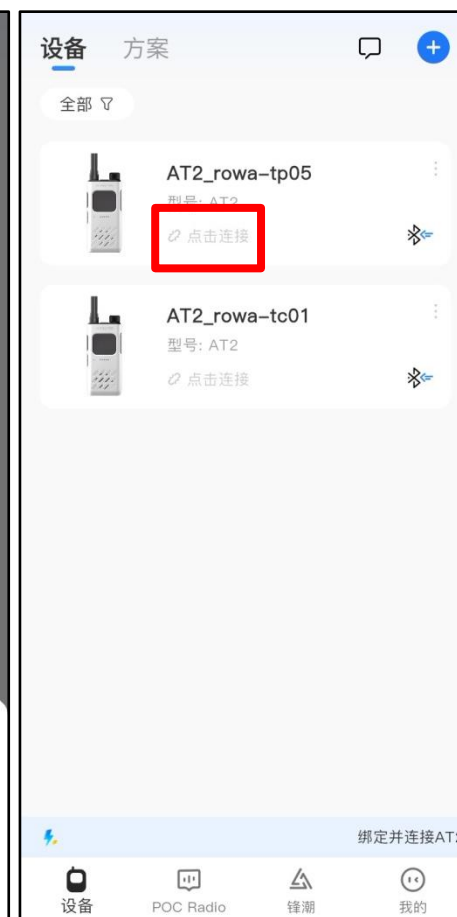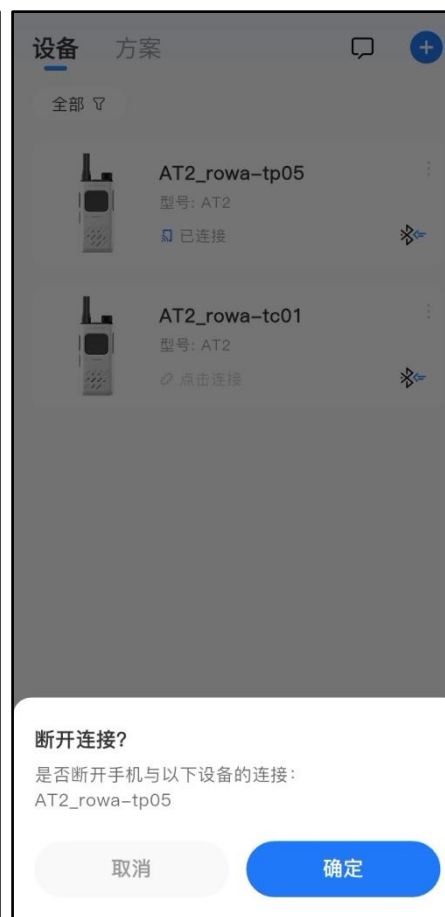



使用APP

智聯模式(Beta)

教學影片

1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進入智聯模式(Beta)的對講機設備圖卡(紅框處)，選擇【智連模式(Beta)】
2. 在智聯模式(Beta)頁面中，右上角點擊拉霸，確認注意事項，開啟功能。
3. 下方選項，點擊【PTT設置】，滾動選擇欲使用的對講APP。(主PTT長按設置支援系統與APP如附表1、2)
4. 推薦使用ZELLO，選擇【ZELLO對講】



→主PTT長按設置支援系統
→第三方APP相容性概況一覽



使用APP

智聯模式(Beta)

1. 在智聯模式頁面中，下方選項選擇【跳轉連接】。
2. 裝置中的藍牙設定，點擊【配對新裝置】。
3. 在藍芽搜尋頁面中，可用的裝置會顯示，在OLA App所設定的對講機裝置名稱，結尾加上Smart文字(如圖AT2-rowa-tp05結尾加上Smart，參考綠圈範例)，請點擊進行藍牙裝置配對。
4. 配對完成後顯示正在使用(依各裝置系統顯示為主)，接下來就可以打開ZELLO APP。




智聯模式(Beta)：喚醒手機AI助理

- 智聯模式下，當藍芽連結完畢後，雙擊對講機的APP鍵，即可喚醒智慧型手機的AI語音助理

教學影片



短按雙擊





→智聯模式下對講機按鈕功能



智聯模式(Beta): ZELLO

教學影片

- 前面步驟完成ZELLO APP帳號註冊，如已有帳號請登入APP。
首次使用ZELLO APP，請依提示開啟個功能權限。
- 首先需要建立聯絡人才能進行通話對講。
首次使用可在[最近內容]直接點擊中間的【新增聯絡人】藍色按鈕，或是點擊下排[連絡人]頁面，再點擊右下角【新增聯絡人】藍色圓形圖示。

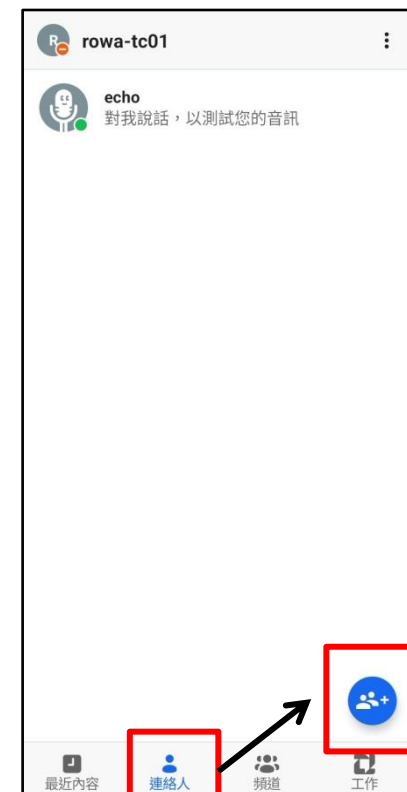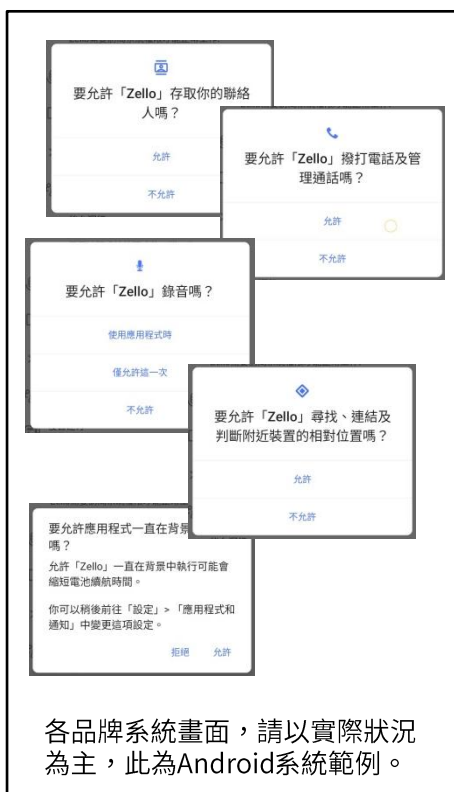




智聯模式(Beta): ZELLO

新增連絡人 方法1


- 有三種新增連絡人的方式：
- 1. 直接搜尋帳號/用戶名/電子郵件/電話號碼
- 2. 透過通訊錄邀請連絡人
- 3. 掃描ZELLO使用者二維碼




1. 直接輸入帳號/用戶名/
電子郵件/電話號碼，
進行搜尋

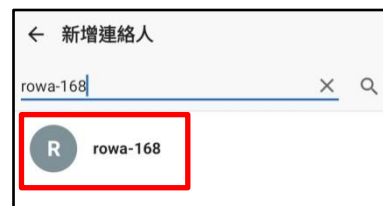

- 2. 點擊用戶
- 3. 按下右上角的【+新增】

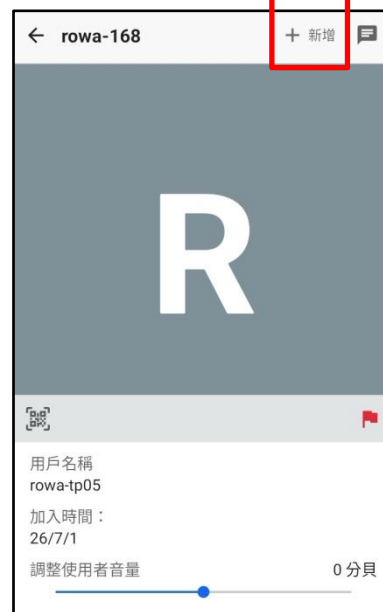

4. 等候授權

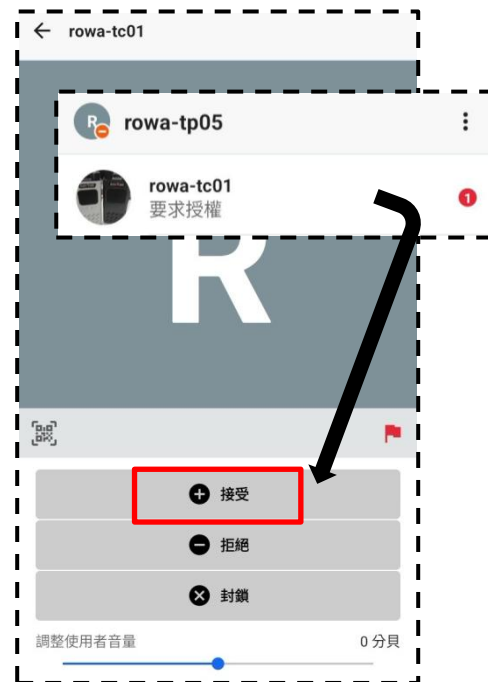

5. 對方會收到要求授權，
按下【接受】即可開始展開
對話。



智聯模式(Beta): ZELLO

新增連絡人 方法2

• 有三種新增連絡人的方式：

1. 直接搜尋帳號/用戶名/電子郵件/電話號碼
2. 透過通訊錄邀請連絡人
3. 掃描ZELLO使用者二維碼




1. 點擊【通訊錄】開啟行動裝置通訊錄



2. 【邀請】已有Zello 帳戶的聯絡人，如聯絡人無Zello 帳戶，點擊【邀請】即可發送簡訊或電子郵件邀請其加入 Zello。



3. 等候授權

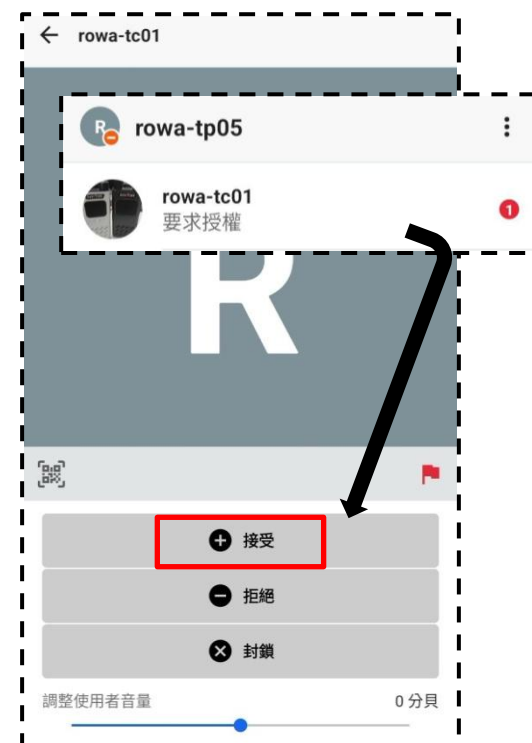

4. 對方會收到要求授權，按下【接受】即可開始展開對話。



智聯模式(Beta): ZELLO


新增連絡人 方法3

• 有三種新增連絡人的方式：


1. 直接搜尋帳號/用戶名/電子郵件/電話號碼
2. 透過通訊錄邀請連絡人
3. 掃描ZELLO使用者二維碼



1. 點擊【二維碼掃描器】，
開啟相機鏡頭

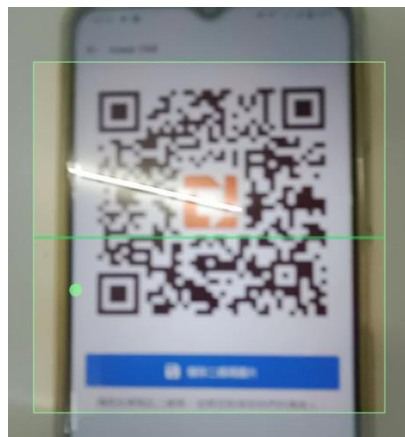


2. 掃描對準在綠框內
(此為範例圖實際請對焦)

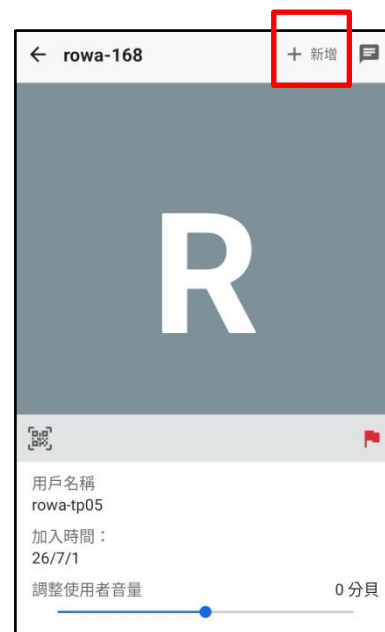

3. 出現聯絡人，按下
右上角的【+新增】



4. 等候授權

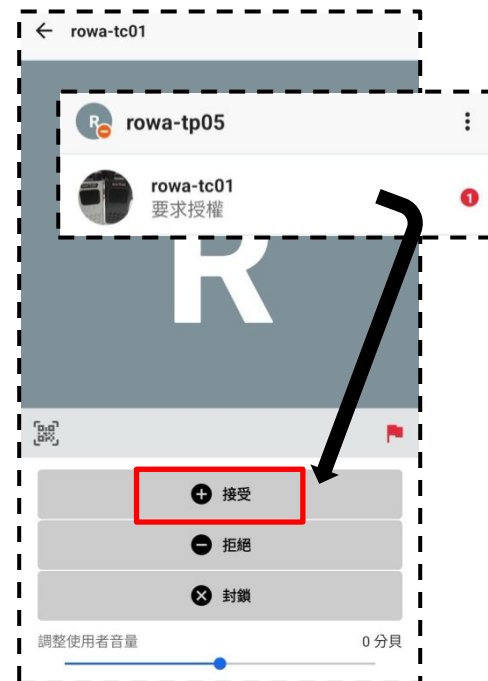

5. 對方會收到要求授權，
按下【接受】即可開始
展開對話。



智聯模式(Beta): ZELLO

教學影片

- 使用對講機的PTT鍵進行發話
 - 首先請在OLA App智聯模式開啟狀況下，並設定好【PTT設置】(page.9)
1. 在任一通話內，點擊右上角的三個點，【選項】→【設定】→【隨按即說按鈕】
 2. 按下右下角藍色的加號圓圈按鈕以新增，對講機按下欲設定的PTT鍵(範例為AT2的APP鍵)
 3. 列表出現新的【媒體按鈕】，返回通話頁面，按下對講機PTT鍵即可對話，再按一次結束對話。




注意：各品牌系統版本差異與第三方APP相容性，部分機型結束說話，需使用APP畫面上的虛擬PTT鍵，或按鈕的動作設定無效，如有此情形請以實際使用狀況為準。




智聯模式(Beta): ZELLO

教學影片


- 接收到對話，呈現綠色

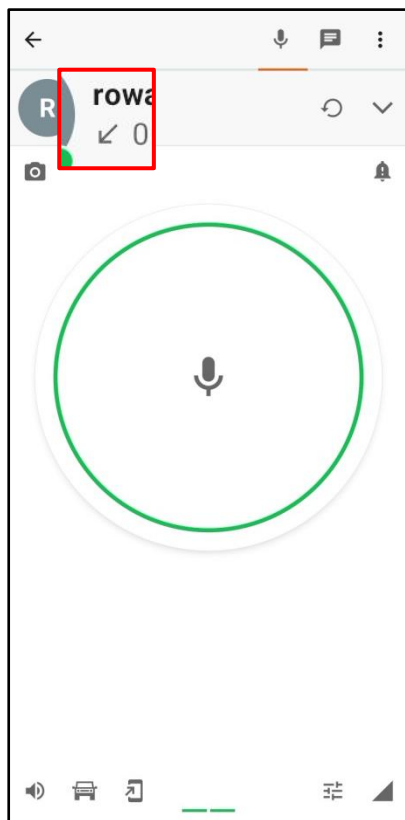

- 發出對話，呈現紅色
使用螢幕按鍵發出對話

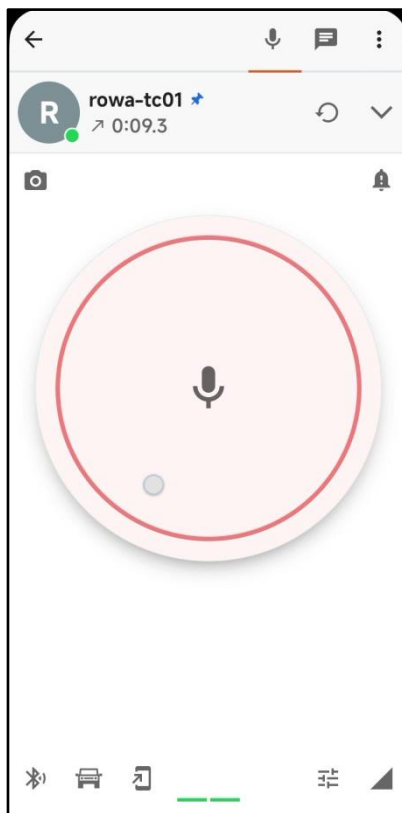

- 使用對講機PTT發出對話

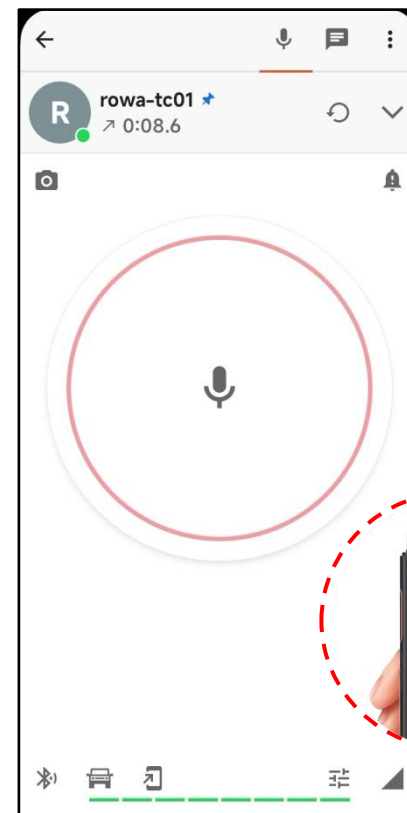


注意：各品牌系統版本差異與第三方APP相容性，部分機型結束說話，需使用APP畫面上的虛擬PTT鍵，或按鈕的動作設定無效，如有此情形請以實際使用狀況為準。



智聯模式(Beta): ZELLO

- 常見問題：當媒體按鈕無法使用或無效時，可嘗試刪除媒體按鈕，重新新增。
1. 長按媒體按鈕，再點擊【移除按鍵】，即可刪除。
 2. 或直接點擊媒體按鈕，進入設置媒體按鈕的頁面，再點擊下方紅色【移除按鍵】，即可刪除。

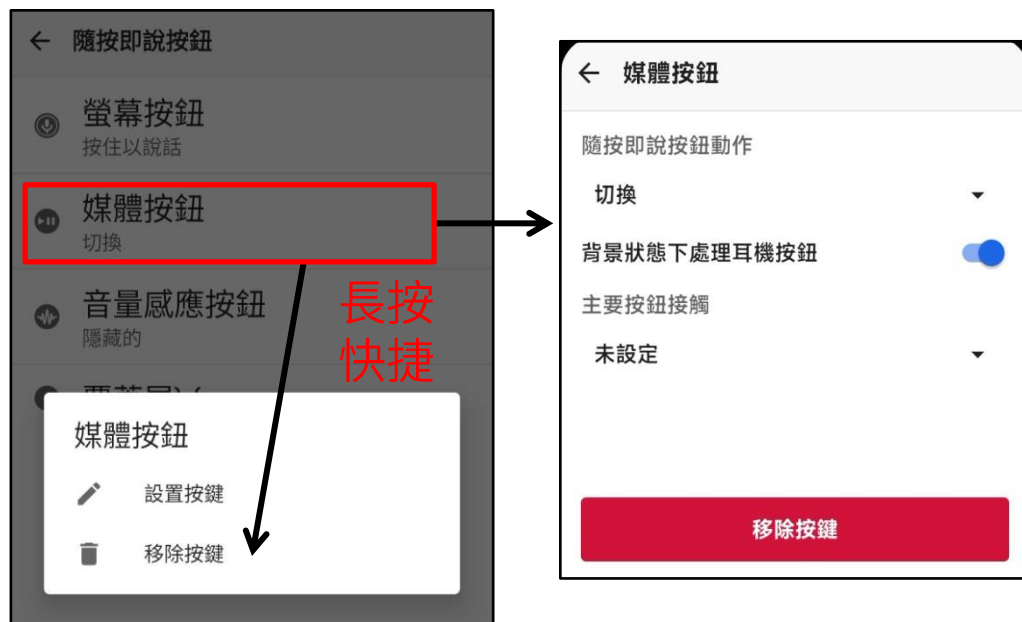

隨按即說按鈕動作設定



動作設定	切換	按住以說話
螢幕按鈕 (虛擬PTT)	短按一下開始說話； 再次短按結束說話	按住按鈕開始說話； 放開按鈕結束說話
媒體按鈕	短按一下開始說話； 再次短按結束說話	長按放開開始說話； 再按一次結束說話 (放開按鈕結束說話)



使用APP

藍牙控制

(透過APP控制對講機)

教學影片

對講機名稱修改

1. 點擊設備圖卡右上角三個點，下方彈出選項，點選【設備詳情】。
2. 設備詳情中點選【設備名稱】，進行名稱修改。
3. 修改完畢按下【確定】即可。
4. 返回設備列表即可看到更新的設備名稱。





使用APP




藍牙控制

(透過APP控制對講機)

教學影片

• 透過App切換對講機使用頻道

1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進入藍牙控制的對講機設備圖卡(紅框處)，再點選【藍牙控制】
2. 進入【藍牙控制】頁面，直接點擊任一頻道(CH)，即可切換對講機頻道。
上方藍色區塊，顯示目前對講機正在使用的頻道

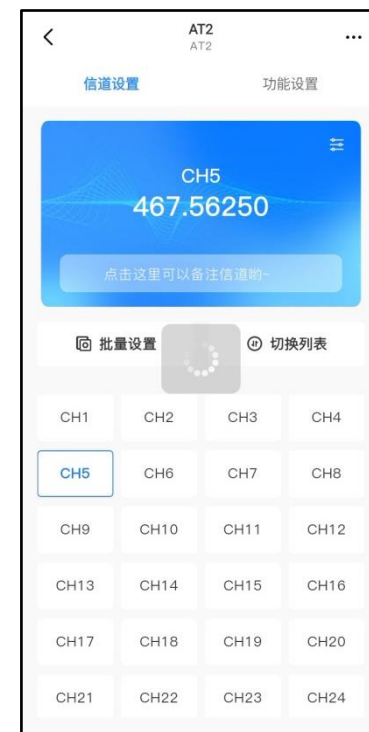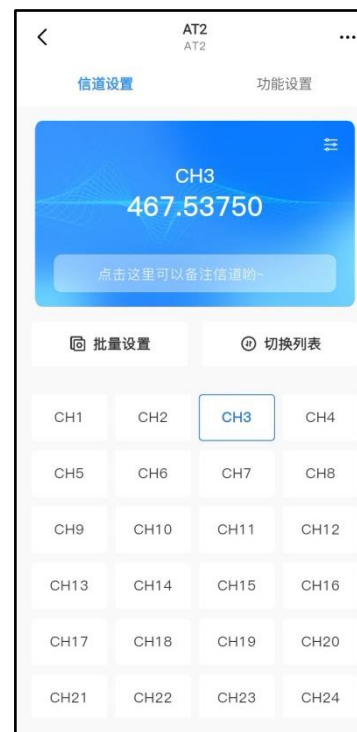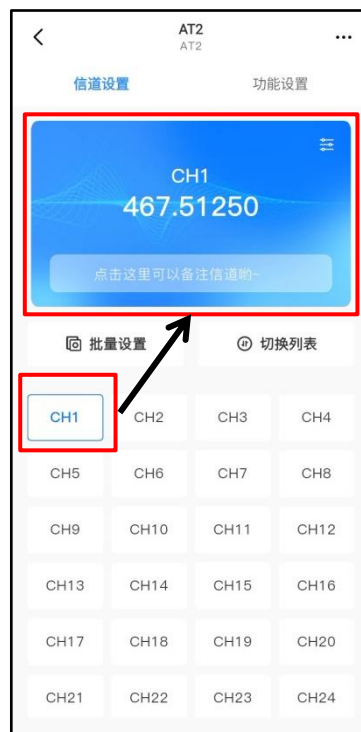



使用APP

藍牙控制

(透過APP控制對講機)

教學影片

- 使用App設定頻道-單一頻道設定



- 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進入藍牙控制的對講機設備圖卡(紅框處)，再點選【藍牙控制】
- 進入【藍牙控制】頁面，下方點擊欲修改的頻道(CH)，再點擊上方藍色區塊內右上角設定圖示。
- 單一頻道的設定畫面，可以設定：頻道備註、接收頻率、發射頻率、對講模式(類比/數位)、收發啞音、跳頻、加密密鑰(僅限數位模式)、佔用頻寬(寬/窄頻)、掃描添加、繁忙鎖定、發射功率(高/低)。
- 修改完畢後點擊【保存】，寫入對講機。





使用APP

藍牙控制

(透過APP控制對講機)

教學影片

- 使用App設定頻道-以列表顯示
- 1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進入藍牙控制的對講機設備圖卡(紅框處)，再點選【藍牙控制】。
- 2. 在頻道設定裡，點擊【切換列表】。
- 3. 列表可上下滑動查看1-30頻道；左右滑動查看頻道的詳細設定。

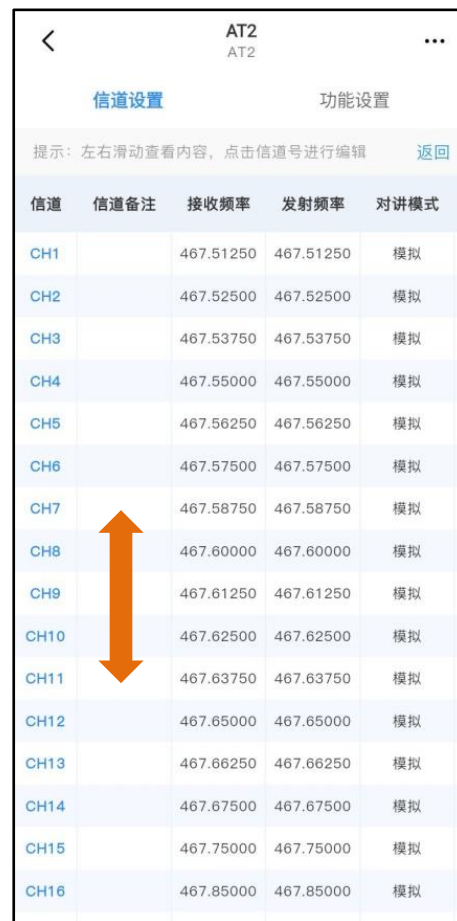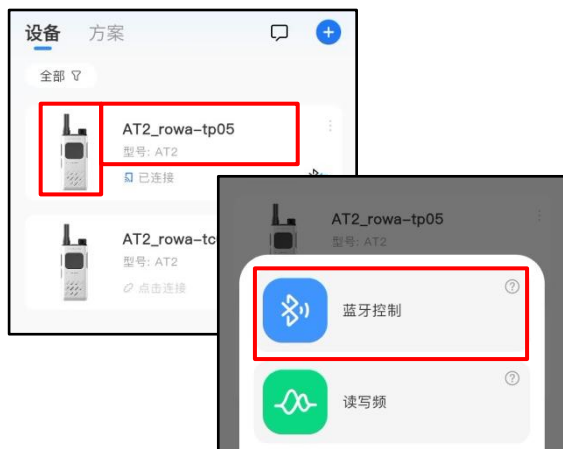



使用APP

藍牙控制

(透過APP控制對講機)

- 使用App設定頻道-從列表進行單一頻道設定
1. 點擊欲修改的頻道文字處(ex:CH5)，即可進行單一頻道的設定。
 2. 可設定包含：頻道備註、接收頻率、發射頻率、對講模式(類比/數位)、收發啞音、跳頻、加密密鑰(僅限數位模式)、佔用頻寬(寬/窄頻)、掃描添加、繁忙鎖定、發射功率(高/低)。
 3. 修改完畢後點擊【保存】，寫入對講機。

信道	信道备注	接收频率	发射频率	对讲模式
CH1		467.51250	467.51250	模拟
CH2		467.52500	467.52500	模拟
CH3		467.53750	467.53750	模拟
CH4		467.55000	467.55000	模拟
CH5		467.56250	467.56250	模拟
CH6		467.57500	467.57500	模拟
CH7		467.58750	467.58750	模拟
CH8		467.60000	467.60000	模拟
CH9		467.61250	467.61250	模拟
CH10		467.62500	467.62500	模拟
CH11		467.63750	467.63750	模拟
CH12		467.65000	467.65000	模拟
CH13		467.66250	467.66250	模拟
CH14		467.67500	467.67500	模拟
CH15		467.75000	467.75000	模拟
CH16		467.85000	467.85000	模拟

信道备注 请输入

接收频率 467.56250

发射频率 467.56250

对讲模式 模拟 >

- 接收亚音 OFF >

- 发射亚音 OFF >

- 跳频 OFF >

- 加密密钥 OFF >

带宽 宽带 >

扫描添加 ☒

保存

发射频率 467.56250

对讲模式 模拟 >

- 接收亚音 OFF >

- 发射亚音 OFF >

- 跳频 ☐

- 加密密钥 OFF >

带宽 宽带 >

扫描添加 ☒

遇忙禁发 ☐

发射功率 高功率 >

保存

保存成功



使用APP

藍牙控制

(透過APP控制對講機)

教學影片

- 使用App設定頻道- 批次設定
1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進入藍牙控制的對講機設備圖卡(紅框處)，再點選【藍牙控制】
 2. 進入【藍牙控制】頁面，在頻道設定裡，點擊【批次設定】。
 3. 可設定包含：起始接收頻率、起始發射頻率、頻率間隔、對講模式(類比/數位)、接收啞音、發射啞音、跳頻、加密密鑰(僅限數位模式)、佔用頻寬(寬/窄頻)、掃描添加、繁忙鎖定(遇忙禁發)、發射功率高/低、批次設定的頻道範圍。
 4. 設定完畢後點擊【確定】，寫入對講機。





使用APP

藍牙控制

(透過APP控制對講機)

教學影片

• 使用App設定對講機功能

1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進入藍牙控制的對講機設備圖卡(紅框處)，再點選【藍牙控制】
2. 在[藍芽控制]頁面，點擊【功能設定】。
3. 可設定功能包含：雙頻守候(僅雙頻機型適用)、提示語言(中文/英文)、提示音開/關、音量(1~8)、靜噪等級(0~9)、發射時長限制(off/12~240秒)、聲控開關、聲控等級(1~5)、禁用發射、發射間隔(0~240秒)、降噪開關。
4. 功能即時設定至對講機，不需再寫入。





使用APP

藍牙控制

(透過APP控制對講機)

教學影片


複製頻道與對講機設定資料至其他機型

1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進入藍牙控制的對講機設備圖卡(紅框處)，再點選【藍牙控制】。
2. 在【藍牙控制】的任意頁面(頻道設定、功能設定、列表顯示皆可)內，點擊右上角三個點。

3. 點選複製到其他機型

4. 滾動卷軸選擇機型：

1. 依最近使用
2. 依類比或數位機型去選擇機型

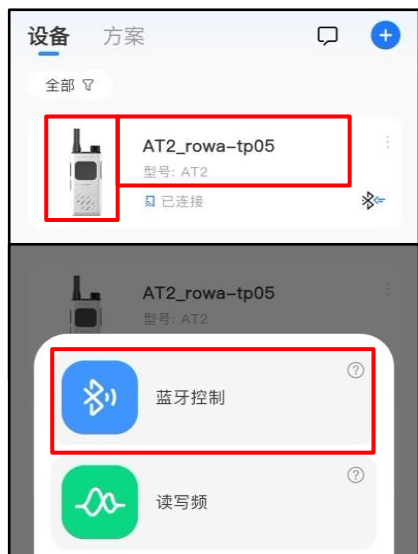



使用APP

藍牙控制

(透過APP控制對講機)

5. 選擇好機型後，會出現符合該機型的資料，此時可以確認複製的是否無誤，或是有需要調整的部分。
(範例為單頻機複製到雙頻機，因次缺少的部分自動設為預設值，如提示說明)



6. 確認無調整的部分後，按下【保存方案】，為方案名稱命名與選擇方案分類，最後按下【確認】，儲存此方案。



7. 返回至方案列表，即可看見儲存的方案。並可使用此方案寫入對講機。





使用APP


藍牙控制

(透過APP控制對講機)

教學影片

• 保存方案

1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進入藍牙控制的對講機設備圖卡(紅框處)，再點選【藍牙控制】。
2. 在[藍芽控制]的任意頁面(頻道設定、功能設定、列表顯示皆可)內，點擊右上角三個點。

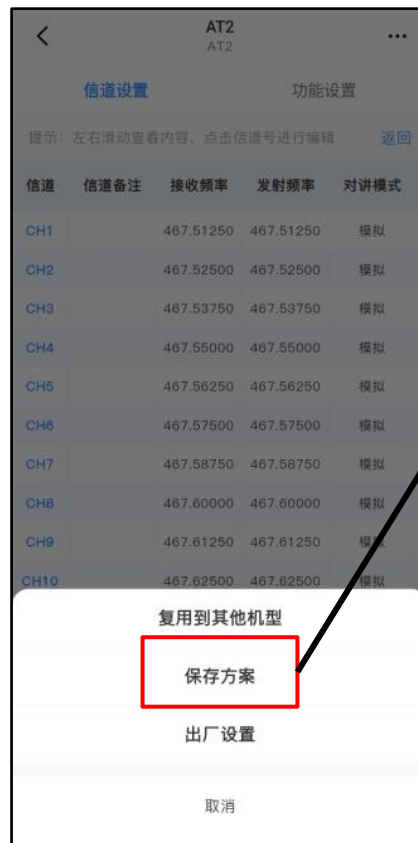

3. 確認無調整的部分後，按下【保存方案】，為方案名稱命名與選擇方案分類，最後按下【確認】，儲存此方案。



4. 返回至方案列表，即可看見儲存的方案。並可使用此方案寫入對講機。



※保存方案是直接把資料儲存為相同機型的方案，提供給相同機型的對講機使用。



使用APP

使用APP寫頻

1. 在APP的[設備]列表頁面，點擊欲進行讀寫頻的對講機設備圖卡(紅框處)，再點選【讀寫頻】。
2. 待讀取後會以列表顯示目前對講機內的資料，包含頻道設定與對講機功能設定。
3. 如需要進行修改，請按下【修改配置】藍色按鈕。



- 信道設置：可上下滑動查看1-30頻道；左右滑動查看頻道的詳細設定。

- 功能設置：可瀏覽確認目前對講機的功能設置狀況。



使用APP

使用APP寫頻

- 進入修改畫面後，可直接點選要修改的單一頻道或是批次修改。
- 頻道設置可設定包含：起始接收頻率、起始發射頻率、頻率間隔、對講模式(類比/數位)、接收啞音、發射啞音、跳頻、加密密鑰(僅限數位模式)、佔用頻寬(寬/窄頻)、掃描添加、繁忙鎖定(遇忙禁發)、發射功率高/低、批次設定的頻道範圍。
- 功能設定可設定功能包含：雙頻守候(僅雙頻機型適用)、提示語言(中文/英文)、提示音開/關、音量(1~8)、靜噪等級(0~9)、發射時長限制(off/12~240秒)、聲控開關、聲控等級(1~5)、禁用發射、發射間隔(0~240秒)、降噪開關。
- 都設定完成後，按下【寫入設備】依提示點擊同意，等待出現寫頻成功及代表寫頻完成。另也可存檔成方案(同page.27)






使用APP

離網通訊

教學影片

1. 開啟對講機並開啟藍牙連線手機APP，點選「AT2」裝置圖卡，選擇「無網路通訊」，進入無網路通訊聊天訊息清單頁。
2. 點選螢幕下方文字區塊，進行文字輸入，點選【傳送】按鈕傳送文字。
3. 點選右下角【+】圖示，選擇【求助】，開啟設定求助訊息文字清單，快速選擇或自編輯後，點選直接傳送求助訊息。
4. 點選右下角【+】圖示，選擇【位置】，開啟目前定位經緯度彈跳窗，傳送位置訊息。

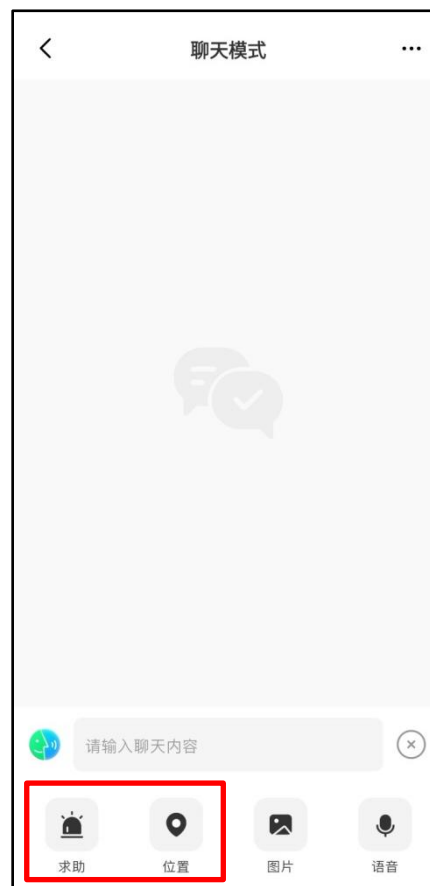




使用APP

離網通訊

5. 點選右下角【+】圖示，選擇【圖片】選擇拍照或相簿，勾選圖片後發送圖片訊息。
6. 點選右下角【+】圖示，選擇【麥克風】開啟語音錄製彈跳窗，按住麥克風圖示開始錄音，鬆開發送語音。
7. 點選左下角【對講機】圖示，進入即時對講模式，可切換頻道、調整頻率，按住PTT按鈕直接發起對講。

※備註：

- 當手機無網際網路連線時，對講機可切換至數位模式使用離網通訊功能，進入離網通訊後，對講機聲音將會從手機播出。
- 在智聯模式下無法使用離網通訊。
- APP保留在無網通訊的聊天/對講畫面時(含APP於背景執行中)，通話聲音會從手機裝置播出，但如離開無網通訊的畫面，聲音則會從對講機發出。

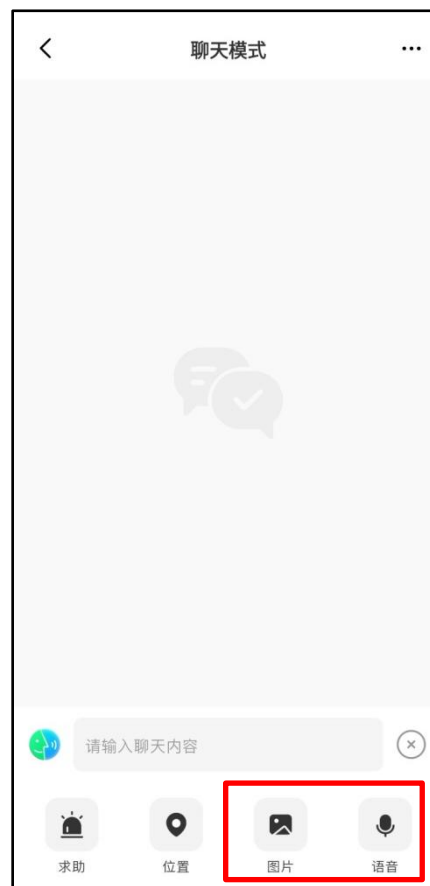



關於APP

附表1

智聯模式 主PTT長按設置支援系統

選項	選項說明	支援系統
ZELLO	支援「ZELLO PTT」控制對講	安卓、安卓原生
	支援「南山對講」控制對講	蘋果、安卓
其他1	支援「滔滔對講、南山對講」控制對講	蘋果、安卓、安卓原生、原生鴻蒙
其他2		
其他3	支援「滔滔對講」控制對講	安卓、安卓原生
其他4		

注意：智聯模式為探索性功能，如遇按鍵不支援，請參考上述表格或以實際狀況調整使用為主。

智聯模式下對講機按鈕功能

按鈕	按壓方式	功能
PTT-1 FRS鍵	單擊	拒接電話(來電時)
	長按	網路對講(可配置)
PTT-2 APP鍵	單擊	接聽電話
	雙擊	喚醒手機AI助理
	長按	網路對講
側鍵1(+)	單擊	音量增
側鍵2(-)	單擊	音量減



關於APP

附表2

第三方APP相容性概況一覽

系統/APP	蘋果(iOS)	安卓(Android)	安卓原生(AOSP)	原生鴻蒙 (HarmonyOS NEXT)
ZELLO	X不支援	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音 - 對講機MIC輸入	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音 - 對講機MIC輸入	X不支援
南山對講	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音 - 對講機MIC輸入	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音
滔滔對講	X不支援	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音 - 對講機MIC輸入	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音 - 對講機MIC輸入	- 主PTT長按控制 - 副PTT長按控制 - 對講機播放語音 - 對講機MIC輸入

備註：

- 使用南山對講和滔滔對講長按主PTT發射鍵時，需透過OLA App將主PTT長按功能設為其他1和其他2，以提高更好的支援性(參考附表1)。
- 因智聯模式(Bate)功能特性，若第三方App更新導致連接失敗，請嘗試安裝舊版本App。