


AnyTalkFRS-K11

免執照無線對講機

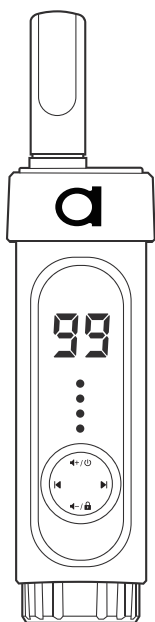

使用說明書

主要特點

- 螢幕顯示屏/狀態指示燈
- 輕巧迷你便攜
- TYPE-C 充電
- 14個儲存頻道
- 省電功能
- 低電量時會發出請充電語音提示
- 充電注意

出廠時未充電，使用新的或長時間未使用電池先進行充電。當電力微低時，須充電

目錄

主要特點-----	1
按鍵說明-----	2
操作說明-----	3-4
頻率表-----	4
技術規格-----	5
保修卡-----	6


NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號:

CCAJ25LP4060T1

按鍵說明

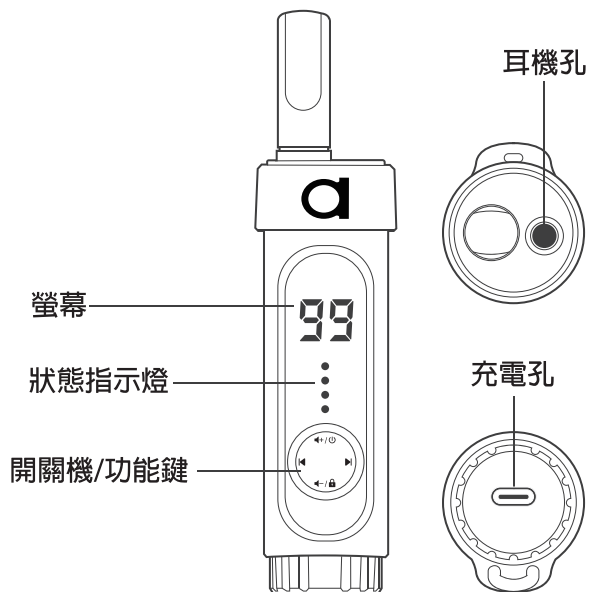

充電中：液晶顯示螢幕電量燈向上跳動

充電飽：液晶顯示螢幕電量燈全亮且停止跳動

操作說明

- ◎ 開機：按住 ▲「開關機鍵」3秒，聽到提示音，或液晶螢幕有顯示，即可。
- ◎ 關機：按住 ▲「開關機鍵」3秒，聽到提示音，或液晶螢幕消失，即可。
- ◎ 頻道選擇
按 “◀” (左鍵)頻道增加，
按 “▶” (右鍵)頻道減少。
- ◎ 調整音量
音量分為7級。最小音量為0級(靜音)最大音量為7級。
按 “▲” (上鍵)音量加大，按 “▼” (下鍵)音量減小。
音量改變時，液晶顯示螢幕上會顯示對應數字
表示對應等級，U0對應0級，U1對應1級，以此類推。
- ◎ 發射
按下耳機 PTT鍵對著麥克風講話來呼叫對方。
發射時液晶顯示螢幕上電量燈向上跳動。
- ◎ 接收
當收到訊號時，液晶顯示螢幕上電量燈向下跳動，
如果只有燈跳動而沒有聲音，表示收到干擾訊號。

3


技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
波段	UHF
頻道數量	14個頻道
輸出功率	≤ 0.5W
操作模式	單工
調頻極限	≤ ± 5KHz
假信號響應	60dB
發射電流	≤ 400mAh
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.18 V
調變方式	FM (F3E)
音頻功率	≥ 400mW
額定電壓	3.7V

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

Made in china

- ◎鎖屏
長按 “▼” (下鍵)對講機進入鎖屏狀態，
此狀態下，按頻道加減、音量加減都無效，
長按「▼」(下鍵)解鎖。
可在電腦寫頻軟體中設定是否自動鎖屏功能，
以及自動鎖屏的時間。

- ◎電量指示
電量分為4級，最高為4級，低電為0級，電池電量不足時本機會「嘟嘟」提示音提示，各等級的電量如下：

> 80% 50%~80% 20%~50% < 20%

對講機持續10秒沒有呼叫，沒有接收，
沒有按鍵操作，液晶顯示屏電量燈會規律閃爍。

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467 6000	467 6125	467 6250	467 6375	467 6500	467 6625	467 6750

4

保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。配件消耗品不在保固範圍內

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。
自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。
若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com.tw

產品名稱	FRS-K11	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技



www.rowa.com.tw

產品保修卡



台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號