

# AnyTalk FRS-K9

## 耳掛式免執照無線對講機



使用說明書

### 目錄

主要特點-----	1
按鍵說明-----	2
操作說明-----	3-4
頻率表-----	4
技術規格-----	5
保修卡-----	6

### NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。  
 ※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。


NCC證號:

**CAAJ25LP5160T0**

### 主要特點

- 耳掛式對講機，也可以領夾
  - 觸控式發話鍵PTT
  - TYPE-C 充電
  - 14個儲存頻道
  - 省電功能
  - 低電量時會發出請充電語音提示
  - 充電注意
- 出廠時未充電，使用新的或長時間未使用電池先進行充電。當電力微低時，須充電

### 按鍵說明

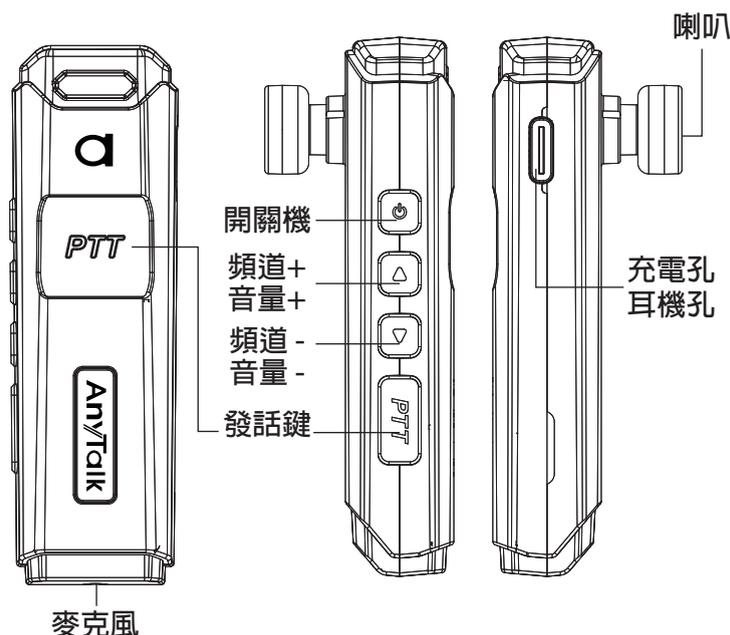

發話時亮紅燈  
接收時亮綠燈

充電時亮紅燈  
充飽時亮綠燈

## 操作說明

◎開機：按住「開關機鍵」3秒，當看到綠燈亮起時，聽至「開機」聲，開啟對講機，此時對講機會播報目前所在的頻道

◎關機：在開機的情況下，按住開關機鍵3秒，出現紅綠燈閃爍，聽到「啣」的一聲，對講機關閉。

### ◎調整音量

本機可分1~7級進行音量調節，按一下“+”鍵可調大音量一級。按一下“-”鍵可調小音量一級。

### ◎頻道選擇

在待機情況下，長按“+”鍵或長按“-”鍵進行頻道切換，頻道切換時，會有語音播報當前頻道數按“+”向上加頻道，按“-”鍵向下減頻道，當選定頻道後5秒沒操作時，自動退出“頻道切換模式”

3

## 技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
波段	UHF
頻道數量	14個頻道
輸出功率	≤ 0.5W
操作模式	單工
調頻極限	≤ ± 5KHz
假信號響應	60dB
發射電流	≤ 400mAh
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.18µV
調變方式	FM (F3E)
音頻功率	≥ 400mW
額定電壓	3.7V

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

Made in china

5

### ◎PTT鍵：

本機發話為觸控式發話鍵，輕觸發話、放開則結束發射。

### ◎寫頻軟體可調整：

1. 收發頻率
2. 亞音頻設置
3. 寬窄帶設置
4. 遇忙禁發
5. 省電功能
6. 語音報號
7. 發射超時

## 頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

4

## 保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站  
[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

產品名稱	<b>FRS-K9</b>	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)



產品保修卡

1 year 保固

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

6