


FT-366 144-146/430-440MHz


NCC規範驗機操作流程

升級模式：側鍵1+側鍵2一起按住並開機始進入升級模式

當進入升級模式時手電筒LED燈長亮

(注意：對講機須等進入寫頻模式才能插上寫頻線)

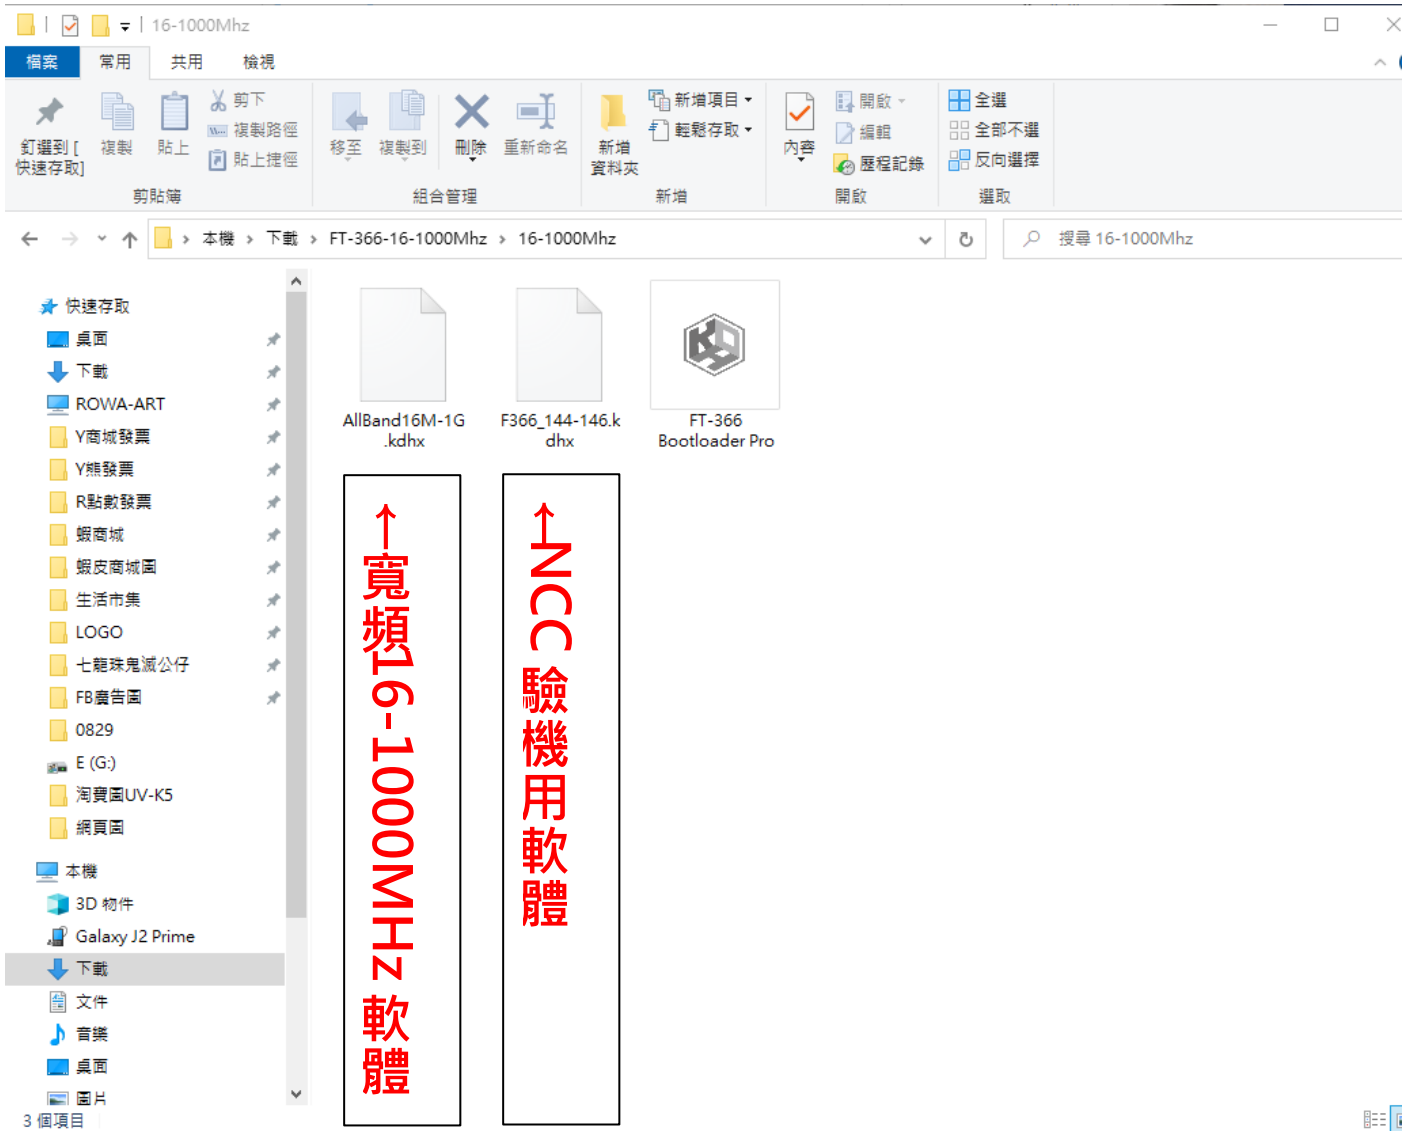

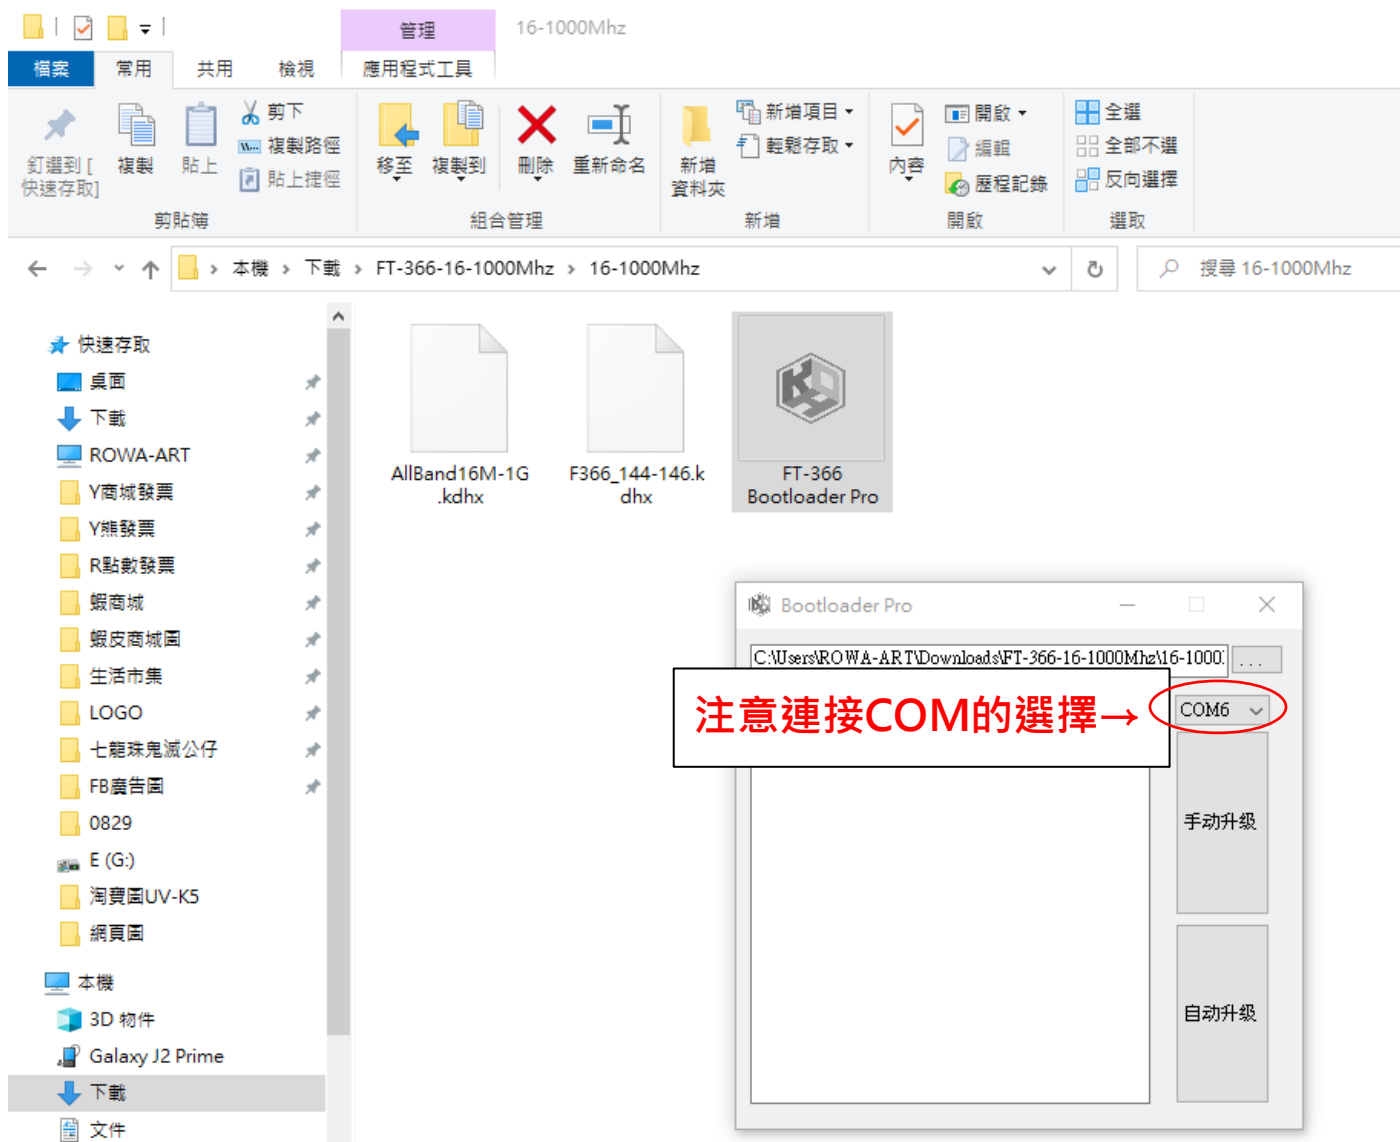

檔案 常用 共用 檢視 管理 應用程式工具 16-1000Mhz

釘選到 [快速存取] 複製 貼上 剪下 複製路徑 貼上捷徑 移至 複製到 刪除 重新命名 新增 資料夾 新增項目 輕鬆存取 內容 開啟 編輯 歷程記錄 全選 全部不選 反向選擇 剪貼簿 組合管理 新增 開啟 選取

← → ↕ ↑ 本機 > 下載 > FT-366-16-1000Mhz > 16-1000Mhz 搜尋 16-1000Mhz

- ★ 快速存取
- 桌面
- ↓ 下載
- ROWA-ART
- Y商城發票
- Y熊發票
- R點數發票
- 蝦商城
- 蝦皮商城圖
- 生活市集
- LOGO
- 七龍珠鬼滅公仔
- FB廣告圖
- 0829
- E (G:)
- 淘寶圖UV-K5
- 網頁圖
- 本機
- 3D 物件
- Galaxy J2 Prime
- ↓ 下載
- 文件
- 音樂
- 桌面
- 圖片

