

FT-399DMR/DM-32 工程模式

溫馨提示 本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守 NCC 規範。

【寫頻軟件 CPS 內部設定】

- TOOL 工具選項 > 嵌入信息/ Embedded Information DM32 的測試模式密碼：66660501
- TOOL 工具選項 > 調測項/ Adjust Mode DM32 擴頻密碼：374612


TX : 136-174MHz 400-470MHz

溫馨提示：各種出廠指數請勿任意調動。



- 韌體升級：側鍵 1+PTT 同時按開機 > 進入升級模式

TOOL 工具選項 > 固件升級/ Firmware Upgrade

- 工程調整模式：側鍵 1+2 同時按開機
- RESET/復位功能

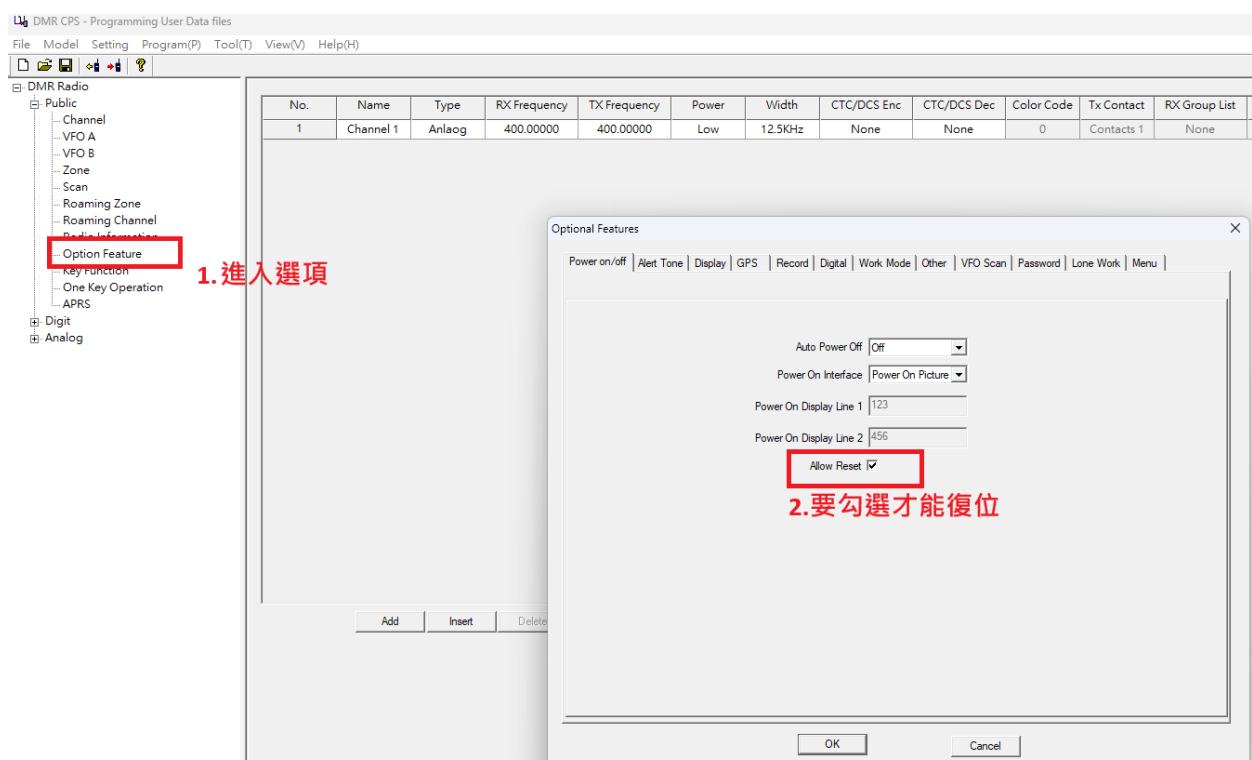

• 寫頻軟體語言設定 (亂碼 > 英文) 寫頻軟體操作方式

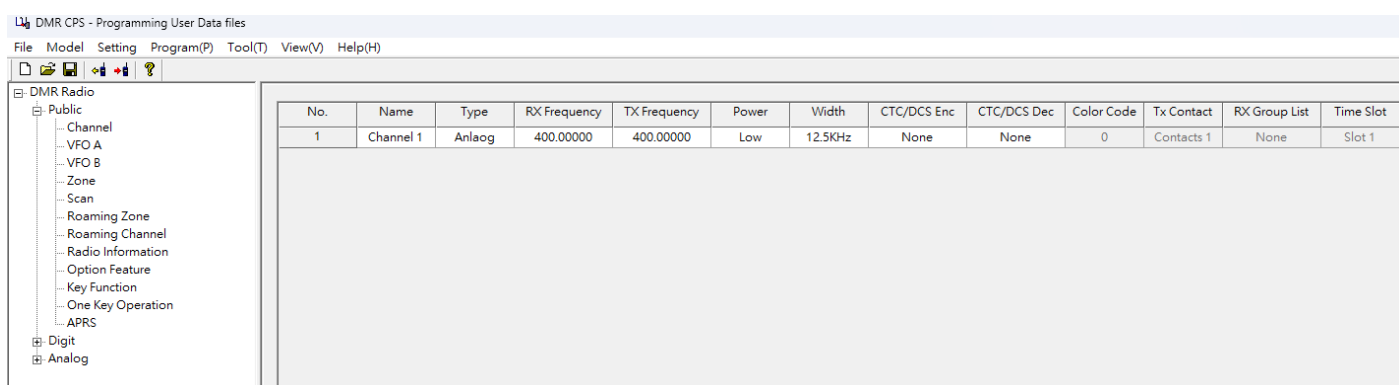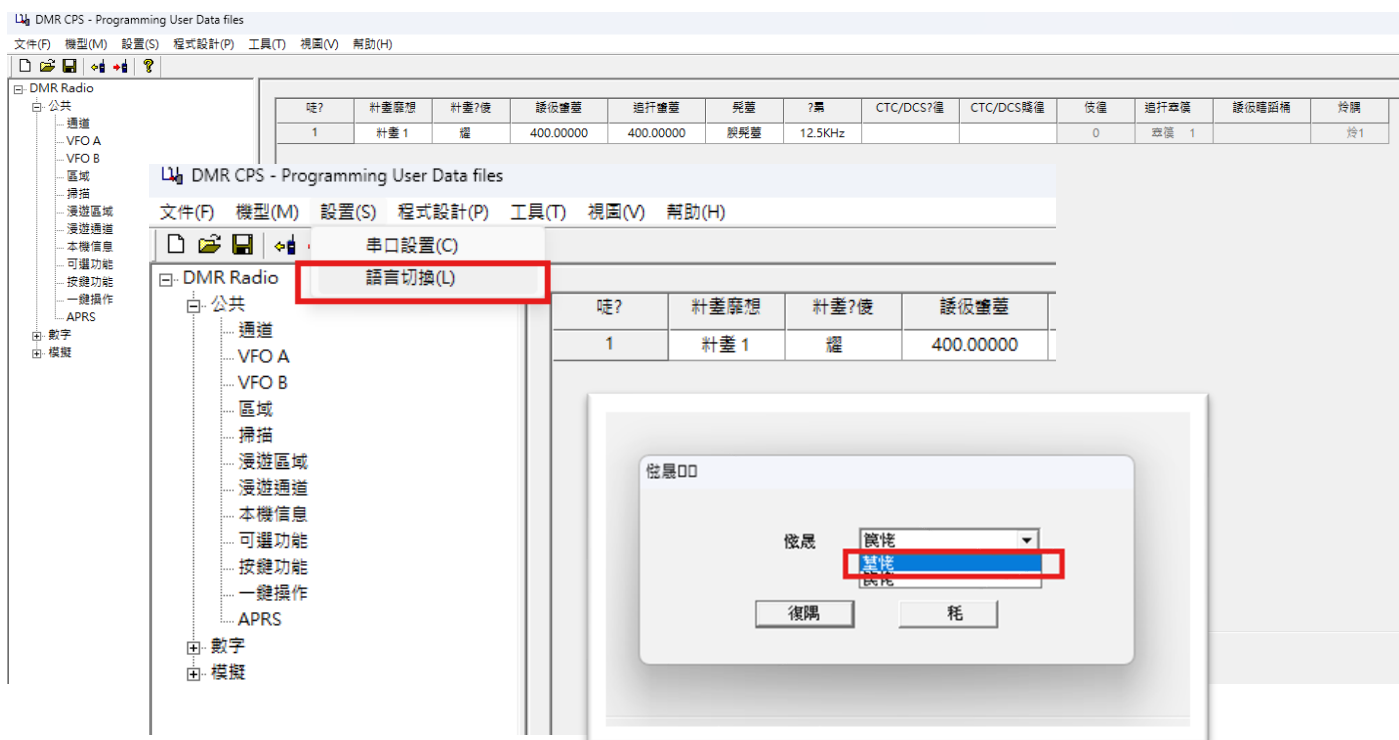

• 寫頻軟體語言設定 (亂碼 > 簡體中文) 控制台操作方式

控制台>地區>系統管理>變更系統地區設定>簡體中文(中國大陸)>設定後須重新開機

