RECYCLABLE PACKAGING

AnyTalk®
FT-358

三等業餘無線對講機
雙頻 雙段 雙顯 雙守候
使用說明書

- 頻率模式、信通模式
- 數字調諧 FM 收音機
- 雙頻點守候
- DTMF 雙音多頻編碼
- 50組標準CTCSS，105組DCS
- 省電模式
- VOX聲控發射
- 信道繁忙禁發
- 低電量警示
- DTMF 側音開關
- 菜單項鍵盤數字直選功能
- 信道參數可在頻率模式下編輯儲存
- 160個儲存信道
- 倒頻功能 (收發頻率倒置)
- 報警模式

NCC警語

※本產品經NCC認證合格之三等業餘無線對講機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
※三等業餘無線對講機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
A.本電機須經國家通訊傳播委員會許可使得設置、持有，經審驗合格發給執照，始得使用。
B.在規定業餘頻帶內選用頻率時，應於其頻帶之兩端保留間距，以避免對接鄰該頻帶兩端之頻率產生妨害性干擾。
C.依頻率分配表規定，得在同一特定頻帶內，以不發生妨害性干擾為條件使用之業務，不得要求保障不受妨害性干擾。

NCC證號: 專用

開箱和檢查裝置

請小心從包裝箱中取出對講機，我們建議您在廢棄包裝材料之前確認包裝內是否含有下表列出的物品。若有任何物品在運送過程中丟失或損壞，請立即與經銷商進行聯繫。

天線　電池　背夾　座充　變壓器

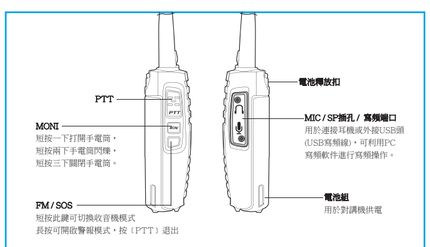

附件安裝

安裝 / 卸下電池組

將電池組對準插入對講機背面相應插槽，並推入。然後按下電池組上端直到聽見“咯吱”聲響起。
要卸下電池組時，請先確認對講機已關閉，然後將對講機上端的電池卡扣向下推，使電池上部從對講機中脫出，然後將電池取下。



安裝 / 卸下背夾

如有必要，可將隨機配置的背夾鎖入電池組背面的螺絲孔，以方便攜帶。
要卸下背夾時，只需將螺絲旋下即可。

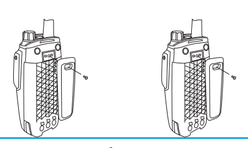

一、功能簡介：

1. 工作頻段
   - ◆ FM 65 — 108 MHZ (接收)
   - ◆ VHF 136 — 174 MHZ (接收/發射)
   - ◆ UHF0 400 — 470 MHZ (接收/發射)
2. 工作模式：頻率模式、信通模式
3. 數字調諧 FM 收音機
4. 雙頻點守候
5. DTMF 雙音多頻編碼
6. 50組標準CTCSS，105組DCS
7. 發射亞音和接收亞音分開設置
8. 發射超時限制
9. 檔步進頻率 (2.5K、5K、6.25K、10K、12.5K、20K、25K、50K)
10. 省電模式
11. VOX聲控發射
12. 信道繁忙禁發
13. 低電量警示
14. 自動背光
15. 三種信道顯示方式 (頻率、信道號、信道名稱)
16. DTMF 側音開關
17. 三種掃描方式 (時間、載波、搜索)
18. PTT-ID功能 (可選擇按下PTT發碼、鬆開PTT發碼、按下鬆開均發碼)
19. 頻率模式下頻差方向可選
20. 頻率模式下頻差頻率在 0 — 99.95MHZ 之間可選
21. 菜單項鍵盤數字直選功能
22. 信道參數可在頻率模式下編輯儲存
23. 160個儲存信道
24. 倒頻功能 (收發頻率倒置)
25. 報警模式
26. 電腦編程

二、鍵盤定義：

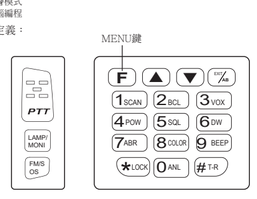

（一）鍵盤功能定義：

MENU： 短按進入菜單設置狀態，已經在菜單狀態下，按下此鍵表示對當前菜單項菜單值得確認。
UP/DOWN： 頻率模式下待機狀態時以當前設置的步進頻率上下改變當前接收頻率，信道模式下待機狀態上下切換信道，菜單狀態下前後改變要設置的菜單項和菜單值，長按2秒以上將快速前進或後退。掃描狀態下改變掃描方向。
AB/EXIT： 在菜單設置狀態下，按下該鍵退出菜單功能設置。在空閒狀態下，進行A和B頻點之間的工作頻率切換。
*/LOCK： 短按側鍵開關，長按2秒鎖鍵盤和鍵盤解鎖。
#/T-R： 短按臨時高低功率切換，長按2秒切換頻率模式和信道模式。
0 — 9：為數字鍵，用於輸入頻率、信道序號、菜單項、菜單值。後面的菜單項名稱在菜單設置狀態下表示可直接按該鍵進行設置。
側鍵1 (P'TT)：按住發射
側鍵2 (L.AMP/MONI)：長按打開靜噪，短按一下打開手電筒，短按兩下手電筒閃爍，短按三下關閉手電筒。
側鍵3 (FM/SOS)： 短按是收音機開關，長按2秒進入警報模式，按P'TT或短按退出警報功能。

（二）組合鍵操作功能：

1. 音頻呼叫：
   按發射鍵發射再按側鍵3為音頻呼叫 (1750KHz) 功能；本機發射出菜單RTONE選擇的音頻，鬆開監聽鍵退出。
2. 初始化設置：
   按住〔MENU〕鍵開機，進入初始化功能，LCD顯示〔VFO〕頻率初始化或〔ALL〕菜單與信道初始化，請選擇相應復位功能，按MENU確認。
3. LCD圖標顯示：
   操作過程中相應的功能圖標都會出現在顯示屏上，該顯示屏讓您更快的知道指示圖標所代表的涵義及如何去設定功能。

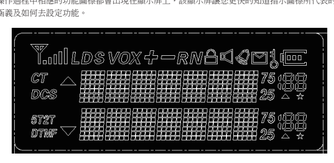

圖標解釋

圖標	描述
CT	該符號指示當前亞音為模擬亞音，發射時該符號出現，表示正在發射模擬亞音信號

DCS	該符號指示當前亞音為數字亞音，發射時該符號出現，表示正在發射數字亞音信號	
+	頻率模式下該符號出現，表示發射頻率為接收頻率加上一個頻差頻率，頻差頻率在菜單31項中設置	
−	頻率模式下該符號出現，表示發射頻率為接收頻率減去一個頻差頻率，頻差頻率在菜單31項中設置	
+ −	表示當前工作的信道接收和發射頻率不一致	
	表示已經啟動了雙頻段守候功能，並同時已經激活，處在雙守候狀態，可以同時守候在屏幕顯示的兩個頻段的頻點上	
VOX	表示啟動了聲控發射功能，當達到語筒的聲壓級的設定值時將啟動發射	
R	頻率模式下/信道模式下的接收和發射頻率倒置	
N	當信道工作在窄帶方式下該符號出現	
	顯示當前電池的剩餘電量，在電池即將耗盡的情況下，該符號的外框閃爍顯示，此時對講機禁止發射	
	鍵盤處在鎖定狀態下該符號出現，按住 #/LOCK 鍵可解除	
L	當前發射功率為低功率，無顯示 L，則為大功率發射	
	指示當前工作頻點，當前菜單設置	
	信道強度指示	
	信道模式下，在頻率和信道名稱顯示方式下，指示信道編號，菜單設置時指示當前一級菜單序號	
	頻率尾數指示	

三、菜單內容：

菜單項目	顯示與說明	設置內容
0	0——MENU（菜單初始介面）	無
1	1——SCAN（掃描）	開啟掃描
2	2——BCL(選忙禁發)	ON/OFF
3	3——VOX（聲控發射）	OFF/1-10
4	4——POW（發射功率）	HIGH/LOW
5	5——SQL（靜噪等級）	0——9
6	6——D.WAIT(雙頻守候)	ON/OFF
7	7——ABR(背光時間選擇)	OFF/1-10
8	8——COLOR(背光選擇)	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
9	9——BEEP（提示音）	ON/OFF

10	10——ANI-ID(身份碼)	顯示身份碼
11	11——SAVE（省電模式）	OFF/1~4
12	12——S-CODE（信令信息碼 ）	1-15
13	13——PTT ID(身份碼開關)	OFF/BOT/EOT/BOTH
14	14——TOT （發射超時）	OFF/15,30~600（15遞增）
15	15——R-DCS(數字亞音)	OFF/D023N-D754I
16	16——R-CTCS(模擬亞音)	OFF/67-254.1
17	17——T-DCS(數字亞音)	OFF/D023N-D754I
18	18——T-CTCS(模擬亞音)	OFF/67-254.1
19	19——ROGE（發射結束音）	OFF/ON
20	20——SCAN.S(掃描方式)	TO/CO/SE
21	21——AUTOLK（自動鍵盤鎖）	OFF/ON
22	22——VOIC(語音選擇)	OFF/CHINESE/ENGLISH
23	23——TAIL(尾音消除)	ON/OFF
24	24——PONMGS（開機顯示）	FULL/MSG/VOLT
25	25——RX-LED(接收背光選擇)	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
26	26——TX-LED(發射背光選擇)	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
27	27——AL-MOD（警報模式）	SITE/TONE/CODE(現場警報/發送警報音/發送警報碼)
28	28——SFTD(頻差方向)	0/-/+
29	29——OFFSE(頻差頻率)	0-99.995M
30	30——STEP（步進頻率）	2.5,5,6.25,10,12.5,20,25,50
31	31——N/W(信道帶寬)	WIDE/NARR0
32	32——DTMFST(側音開關)	OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
33	33——MDF-A(A顯示方式)	FREQ/CH/NAME
34	34——MDF-B(B顯示方式)	FREQ/CH/NAME
35	35——MEM-CH（信道存儲）	1-160
36	36——DEL-CH（信道刪除）	1-160
37	37——RTONE（1750中繼頻率選擇）	1000HZ，1450Hz，1750Hz，2100Hz
38	38——RESET（初始化）	VFO/ALL(菜單初始化/菜單和信道初始化)

四、菜單功能說明：

1. SCAN掃描開啟
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入掃描開關 (菜單01)，顯示：SCAN
   2＞在按〔MENU〕鍵進入掃描功能，調到掃描介面
   3＞按〔PTT〕或〔MENU〕鍵退出掃描

2. BCL
   1＞按〔MENU〕鍵進入菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入繁忙鎖定設置 (菜單02)，顯示：BCL
   2＞在按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：ON/OFF
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

3. VOX 聲控設置
   VOX聲控不需要按P'TT發射鍵，只利用說話的聲音即可進行發射，說話停止後就自動停止發射，等待接收。以下是VOX的設置過程：
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入聲控設置 (菜單03)，顯示：VOX
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式
   注：7–9＝高靈敏度 低背景噪音下使用
   4–6＝中靈敏度 適合大部分應用情況
   1–3＝低靈敏度 高背景噪聲下使用
   VOX打開時LCD屏幕上會出現VOX圖標

4. POW發射功率選擇
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入發射功率設置 (菜單04)，顯示：POW
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：HIGH/LOW
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式
   備註：信道模式下功率切換是臨時切換，切換信道或開關機後恢復寫頻設置

5. SQL靜噪選擇
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入靜噪設置 (菜單05)，顯示：SQL
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：0-9 選擇所需要的等級
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

6. 雙頻守候
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入雙守設置 (菜單06)，顯示：D.WAIT
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/ON
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

7. ABR
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入自動背光 (菜單07)，顯示：ABR
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/1-10
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

8. COLOUR
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入液晶背景燈顏色 (菜單08)，顯示：COLOUR
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

9. BEEP 提示音選擇
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入鍵音設置 (菜單09)，顯示：BEEP
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：ON/OFF
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

10. ANI-ID
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入身份碼設置 (菜單10)，顯示：ANI-ID
   2＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   3＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

11. SAVE 省電模式設置
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入省電模式設置 (菜單11)，顯示：SAVE
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/1-4
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

12. S-CODE 信令信息碼
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入信令信息碼 (菜單12)，顯示：S-CODE
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：1–15
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

13. PTTID
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入身份碼開關設置 (菜單13)，顯示：PTTID
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/BOT/EOT/BOTH
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

14. TOT發射超時
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入發射超時設置 (菜單14)，顯示：TOT
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/15-600
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

15. R-DCS
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入接收數字亞音設置 (菜單15)，顯示：R-DCS
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇
   4＞按〔MENU〕鍵選擇：亞音頻關閉，正向數字碼和反向數字碼
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

16. R-CTCS
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入接收模擬亞音設置 (菜單16)，顯示：R-CTCS
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇
   4＞按〔MENU〕鍵選擇：亞音關閉，67～254.1Hz，或手動輸入非標亞音
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

17. T-DCS
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入發射數字亞音設置 (菜單17)，顯示：T-DCS
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇
   4＞按〔MENU〕鍵選擇：亞音頻關閉，正向數字碼和反向數字碼
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

18. T-CTCS
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入發射模擬亞音設置 (菜單18)，顯示：T-CTCS
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇
   4＞按〔MENU〕鍵選擇：亞音關閉，67～254.1Hz，或手動輸入非標亞音
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

19. ROUG發射結束音
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入發射結束音設置 (菜單19)，顯示：ROUG
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：ON/OFF
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

20. SCAN.S 掃描方式
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入掃描方式設置 (菜單20)，顯示：SCAN.S
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：SE/TO/CO
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式
   註：在信道模式下，PC軟件掃描須加功能必須打開

21. AUTOLK(自動鍵盤鎖)
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入自動鍵盤鎖 (菜單21)，顯示：AUTOLK
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：ON/OFF
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

22. VOICE 語音選擇
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入語音選擇設置 (菜單22)，顯示：VOICE
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：CHINESE/OFF/ENGLISH
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

23. TAIL 尾音消除
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入尾音消除 (菜單23)，顯示：TAIL
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：ON/OFF
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

24. PONMGS 開機顯示
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入開機顯示 (菜單24)，顯示：PONMGS
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：FULL/VOLT/MSG
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

25. RX-LED 接收背光選擇
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入接收背光選擇 (菜單25)，顯示：RX-LED
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

26. TX-LED 發射背光選擇
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入發射背光選擇 (菜單26)，顯示：TX-LED
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

27. AL-MOD 警報模式
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入警報模式 (菜單27)，顯示：AL-MOD
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：SITE/TONE/CODE
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

28. SFTD
   1＞在VFO模式下，按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入頻差方向設置 (菜單28)，顯示：SFTD
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/-/+
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式
   備註：信道模式下該功能無效

29. OFF SE
   1＞按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入頻差頻率設置 (菜單29)，顯示：OFF SE
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞直接按數字作輸入 (0～999.995M)
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

30. STEP 選擇
   1＞按〔MENU〕鍵，通過 UP/DOWN 鍵進入步進設置 (菜單30)，顯示：STEP
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：2.5K/5.0K/6.25K/10.0K/12.5K/20.0K/25.0K/50.0K
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式
   備註：信道模式下步進頻率無效

31. N/W
   1＞按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入帶寬設置 (菜單31)，顯示：N/W
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：WIDE/NARR
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式
   備註：信道模式下寬窄帶切換無效

32. DTMFST
   1＞按〔MENU〕鍵進入，通過 UP/DOWN 鍵進入身份碼側音開關設置 (菜單32)，顯示：DTMFST
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

33. MDF A
   1＞按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入A的顯示方式設置 (菜單33)，顯示：MDF A
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：FREQ/CH/NAME
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

34. MDF B
   1＞按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入B的顯示方式設置 (菜單34)，顯示：MDF B
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇F2的顯示方式：FREQ/CH/NAME
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

35. MEM-CH 信道儲存
   1＞按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入信道儲存 (菜單35)，顯示：MEM-CH
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：1-160
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

36. DEL-CH 信道刪除
   1＞按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入信道刪除 (菜單36)，顯示：DEL-CH
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：1-160
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

37. RTONE 1750通中繼頻率選擇
   1＞按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入初始化 (菜單37)，顯示：RTONE
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：1000hz，1450hz，1750hz，2100hz
   4＞按〔MENU〕鍵確認並返回到主菜單
   5＞按〔AB/EXIT〕退出菜單回到正常操作模式

38. RESET (初始化)
   1＞按〔MENU〕鍵進入主菜單，通過 UP/DOWN 鍵進入初始化 (菜單38)，顯示：RESET
   2＞再按〔MENU〕鍵進入該菜單
   3＞通過 UP/DOWN 鍵進行選擇：VFO/ALL
   4＞按〔MENU〕鍵確定進入初始化菜單，等待再次確認？
   5＞再次按〔MENU〕鍵，進入初始化模式，初始化完成後機器重啟。

五、其他功能說明和設置：

1、掃描方法
在使用掃描前，必須先決定在何種條件下您要讓對講機在檢測到一個信號後如何繼續進行掃描
您可以選擇用下列模式之一：
【1】時間操作模式 (T0)
對講機在檢測到一個信號時停止掃描，拖持停止狀態約5秒鐘後，即使信號仍在，對講機也會繼續進行掃描。
【2】載波操作模式 (C0)
對講機在檢測到一個信號時停止掃描並保持在相同頻率上，直到信號消失。在信號消失和掃描恢復之間有一段2秒鐘的延遲讓響應有時間開始傳送。
【3】搜索操作模式 (SE)
對講機在檢測到一個信號就退出掃描並保持在這頻率上。

2、對講機鍵盤鎖定
此功能用以防止無意碰到按鍵而改變對講機的設定
【1】按下（*/LOCK）鍵 (2秒) 打開 (或關閉) 此功能
●此功能打開時，鎖狀圖形出現

3、頻率輸入
您可以鎖定不想在掃描中監聽的記憶頻道
【1】選擇 VFO 模式
【2】依次按下鍵盤上的數字按鍵輸入您所需的頻率

4、手電筒功能
按〔MONI〕鍵一下可以點亮手電筒，再按〔MONI〕鍵一下可以關閉手電筒，按住〔MONI〕鍵2秒 就是監聽功能，鬆手就退出監聽。

5、收音機功能
【1】按下〔FM〕鍵，收音機功能及開啟，屏幕顯示收音機當前的頻率。
【2】您可以按〔◆]/[◆〕鍵來調節收音機的頻率，亦可直接按鍵盤數字輸入
（頻率範圍 65.000～108.000MHz）。
【3】音量調節可通過 電源 / 音量開關 來調節。
【4】如您想關閉收音機功能，再次按下〔FM〕鍵即關閉此功能。

技術規格

一般規格

頻率範圍	VHF：144-146MHz UHF：430-432MHz
頻率穩定度	± 2.5PPm
額定電壓	DC 7.2V (可充式鋰電池)
記憶頻道	128 x 2 個信道
天線配置	加感天線
天線阻抗	50Ω
工作方式	同頻單工或異頻單工
體　　積	132 x 60 x 36 mm (不含天線)

發射部分

輸出功率	高≧10W 低≧10W
調製方式 (寬帶、窄帶)	16KF ϵ 3E / 11KF ϵ 3E
最大頻偏 (寬帶、窄帶)	≦5KHz / ≦2.5KHz
鄰道功率 (寬帶、窄帶)	≦-65dB / ≦-60dB
雜散功率	≦7uW
預加重特性	6dB / 倍頻頻遞增
發射電流	≦2.8A(10W) ≦1.8A(5W)
亞音頻 / 數字亞音頻偏 (寬帶、窄帶)	0.55KHz ± 0.15KHz，0.4KHz ± 0.1KHz
調制靈敏度	8~12mV
調制失真	<5%

接收部分

參考靈敏度	-122dBm (12dB SINAD)
音頻功率	1W
音頻失真	<5%
阻塞	≧85
互調 (寬帶、窄帶)	≧60dB　≧55dB
鄰道選擇性 (寬帶、窄帶)	≧65dB　≧60dB

注：規格如因技術改進而有所更改，恕不另行通知。謝謝！

故障處理指南

問題	解決方法
沒有電源。	・電池組電量可能已耗盡，請更換新電池組或進行充電。 ・電池組可能未正確安裝，請取下電池組重裝一次。
電池在完全充電後也持續使用不了多久。	・電池組的壽命已盡，請更換新電池組。
不能與組內其他成員通話。	・確認您所使用的頻率和亞音頻信號是否與組內其他成員相同。 ・組內的其他成員可能離得太遠，請確認您是否在其他對講機的有效通訊範圍內。
頻道中出現其他(非組員)的聲音。	・請改變亞音頻信號音，這時務必改變組內所有對講機的信號音。

保修卡

本保修卡提供自購買日起主體保固一年免費售後服務！
配件不再此保修範圍．
為享有樂華數位科技的保修服務
請妥善保存本卡遺失恕不補發。
若發生故障時 請出示本保修卡，以提供維修服務。
自然災害、不當使用或任意改裝本公司產品
則不在本保固責任範圍
如需本公司維修，將依損害程度酌收維修費用。
詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com

產品名稱	FT-358	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技　產品保修卡　1 year 保固

www.rowa.com
台中總公司　04-22310188　台中市北屯區永定二街57號